

# 零件手册

制造编号: 11P902-2693-B1





模型组件	页
凸轮轴, 曲轴, 缸体, 操作手册, 活塞/环/连杆, 警告标签.....	4
化油器, 化油器大修套件.....	6
发电线圈, 电启动器, 点火.....	10
垫片组 - 发动机, 油底壳.....	12
导风罩, 盖/护罩, 飞轮, 启动拉盘.....	14
排气系统.....	16
控制器, 调速弹簧, 恒温器.....	18
替代发动机-美国和加拿大.....	20
燃料供应, 润滑.....	21
空气滤清器.....	23
缸头, 垫片组合阀, 阀门.....	25

Not For  
Reproduction

1319 WARNING LABEL

**REQUIRED** when replacing parts with warning labels affixed.








1319A WARNING LABEL

**REQUIRED** when replacing parts with warning labels affixed.

1058 OPERATOR'S MANUAL



1036 EMISSIONS LABEL

1330 REPAIR MANUAL

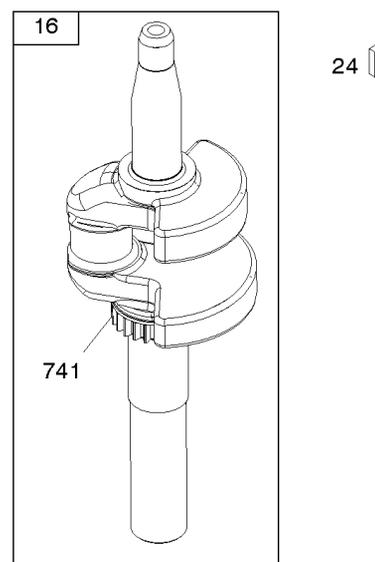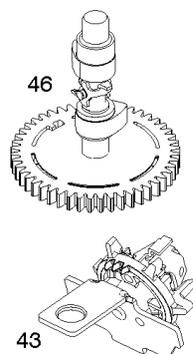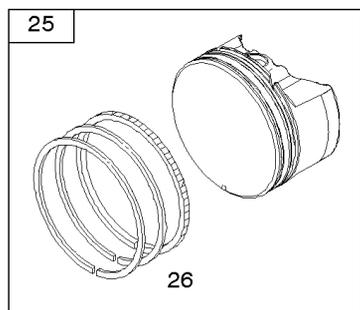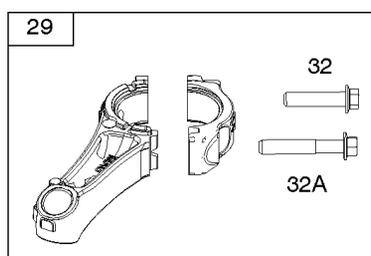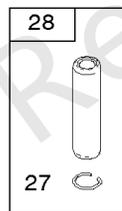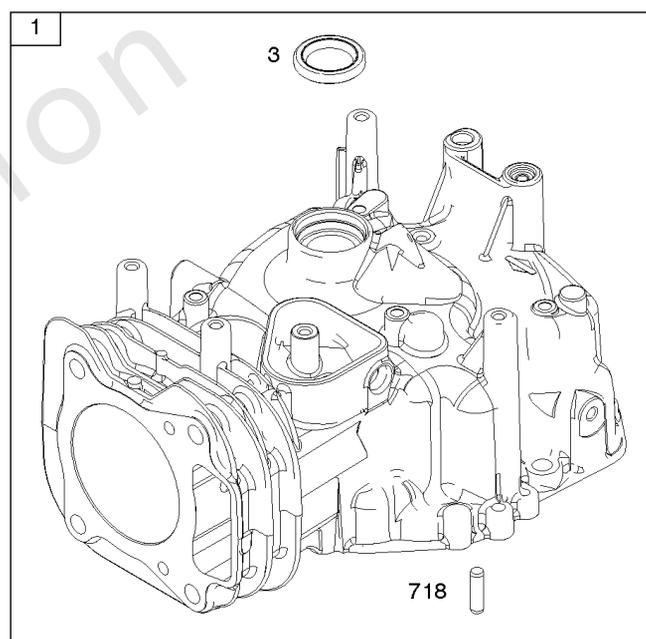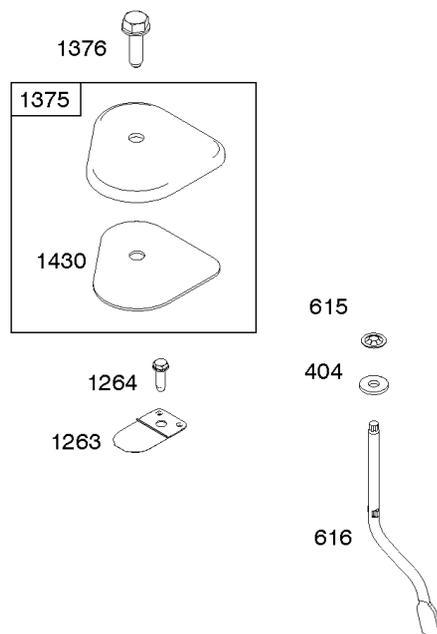



## 凸轮轴, 曲轴, 缸体, 操作手册, 活塞/环/连杆, 警告标签

参考编号	零件号	数量	描述
1	798948		缸体组件
3	299819S		海豹油 - (磁铁侧)
16	796468		曲轴
24	222698S		钥匙, 飞轮
25	796644		活塞组件 - (.020加大)
25	796643		活塞组件 - (标准)
26	796646		套装, 戒指 - (.020加大)
26	796645		套装, 戒指 - (标准)
27	691588		锁, 活塞销
28	298909		PIN. Piston
29	796470		杆, 连接
32	691664		拧 - (连杆)
32A	695759		拧 - (连杆)
43	796650		抛油环, 调速/机油
46	694039		凸轮轴
404	690272		垫圈 - (调速克兰克)
615	690340		固定器, 调速轴
616	798327		曲柄, 调速
718	690959		销, 定位
741	797521		齿轮, 正时
1036	-----		Label-Emissions - (可从百力通授权经销商处获得)
1058	279946		手动, 操作员
1263	697124		簧片, 呼吸
1264	793453		拧 - (呼吸簧)
1319	794467		标签, 警告
1319A	797669		标签, 警告
1330	279000		手动, 修理
1375	796476		盖子, 呼吸器里德
1376	794451		拧 - (呼吸/簧片盖)
1430	796477		垫片, 呼吸器/芦苇

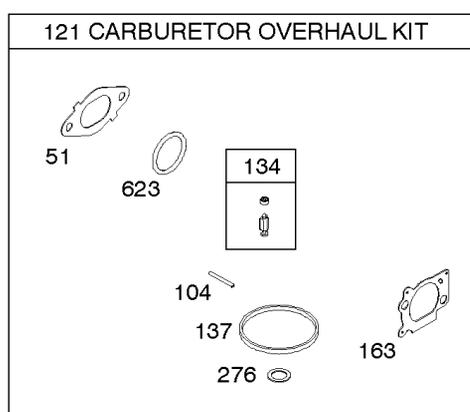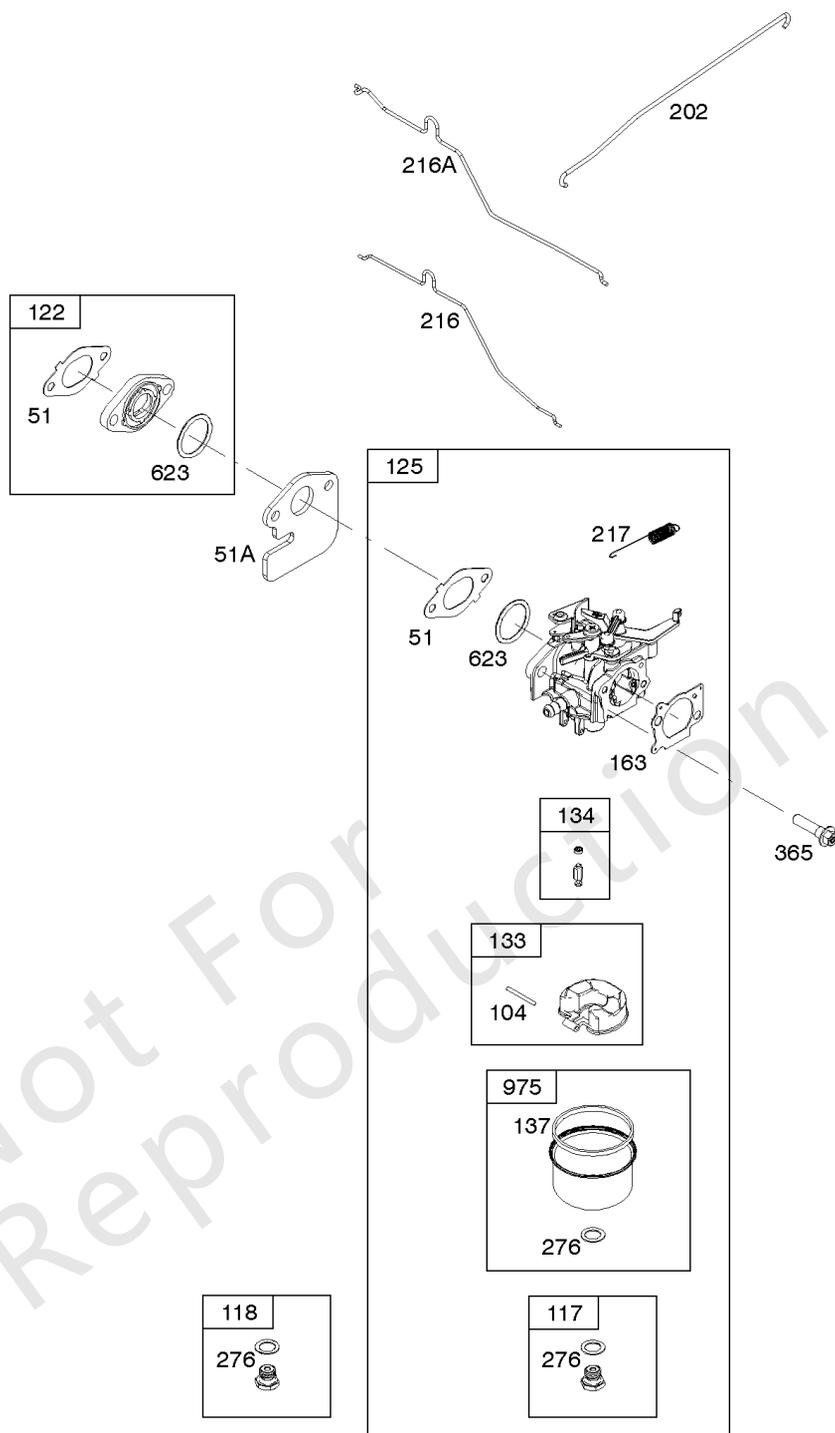

## 化油器, 化油器大修套件


参考编号	零件号	数量	描述
51	796596		垫片, 进气管
51A	590398		垫片, 进气管
104	797622		Pin-Float Hinge
117	697355		喷嘴, 主 - (标准) 在代码日期11070100 -之前使用
117	798661		喷嘴, 主 - (标准) 代码日期11063000后使用
118	494870		喷嘴, 主 - (高海拔) 在代码日期11070100 -之前使用
118	799605		喷嘴, 主 - (高海拔) 代码日期11063000后使用
121	796612		套件, 化油器大修 -在代码日期11070100 -之前使用
121	799235		套件, 化油器大修 -在代码日期11063000 -之后使用
122	796595		垫片, 化油器
125	591137		化油器 -在代码日期11063000 -之后使用
125	796608		化油器 -在代码日期11070100 -之前使用
133	398187		浮子化油器 -在代码日期11070100 -之前使用
133	797626		浮子, 化油器 -在代码日期11063000 -之后使用
134	398188		套件-针/座 -在代码日期11070100 -之前使用
134	799177		套件, 针/座椅 -在代码日期11063000 -之后使用
137	796610		垫片, 浮子碗 -在代码日期11070100 -之前使用
137	797625		垫片, 浮子碗 -在代码日期11063000 -之后使用
163	691894		垫片, 空气滤清器 - (空气滤清器)
202	796657		连接, 机械调速器
216	796485		连接, 阻风门 -在代码日期11070100 -之前使用
216A	798944		连接, 阻风门 -在代码日期11063000 -之后使用
217	798900		弹簧, 阻风门 回位 -在代码日期11070100 -之前使用
217	799179		弹簧, 阻风门 回位 -在代码日期11063000 -之后使用
276	271716		垫片用密封 -在代码日期11070100 -之前使用

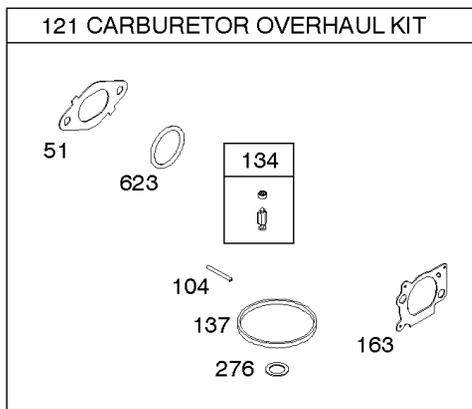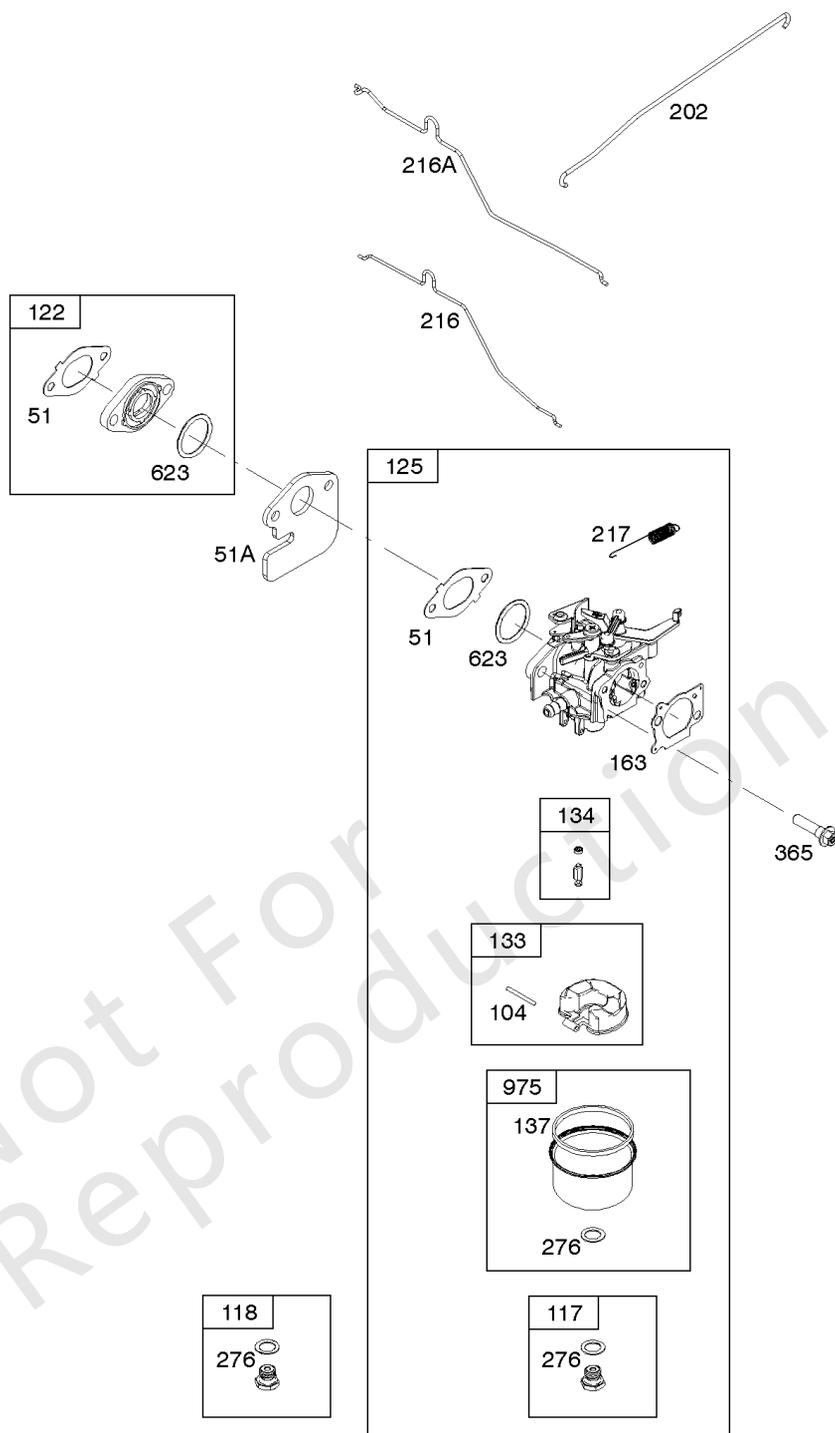

## 化油器, 化油器大修套件

参考编号	零件号	数量	描述
276	797632		垫片, 密封 -在代码日期11063000 -之后使用
365	793458		拧 - (化油器)
623	793628		密封圈, O形圈 - (化油器垫片)
975	796611		碗, 浮子 -在代码日期11070100 -之前使用
975	797631		碗, 浮子 -在代码日期11063000 -之后使用

Not For Reproduction

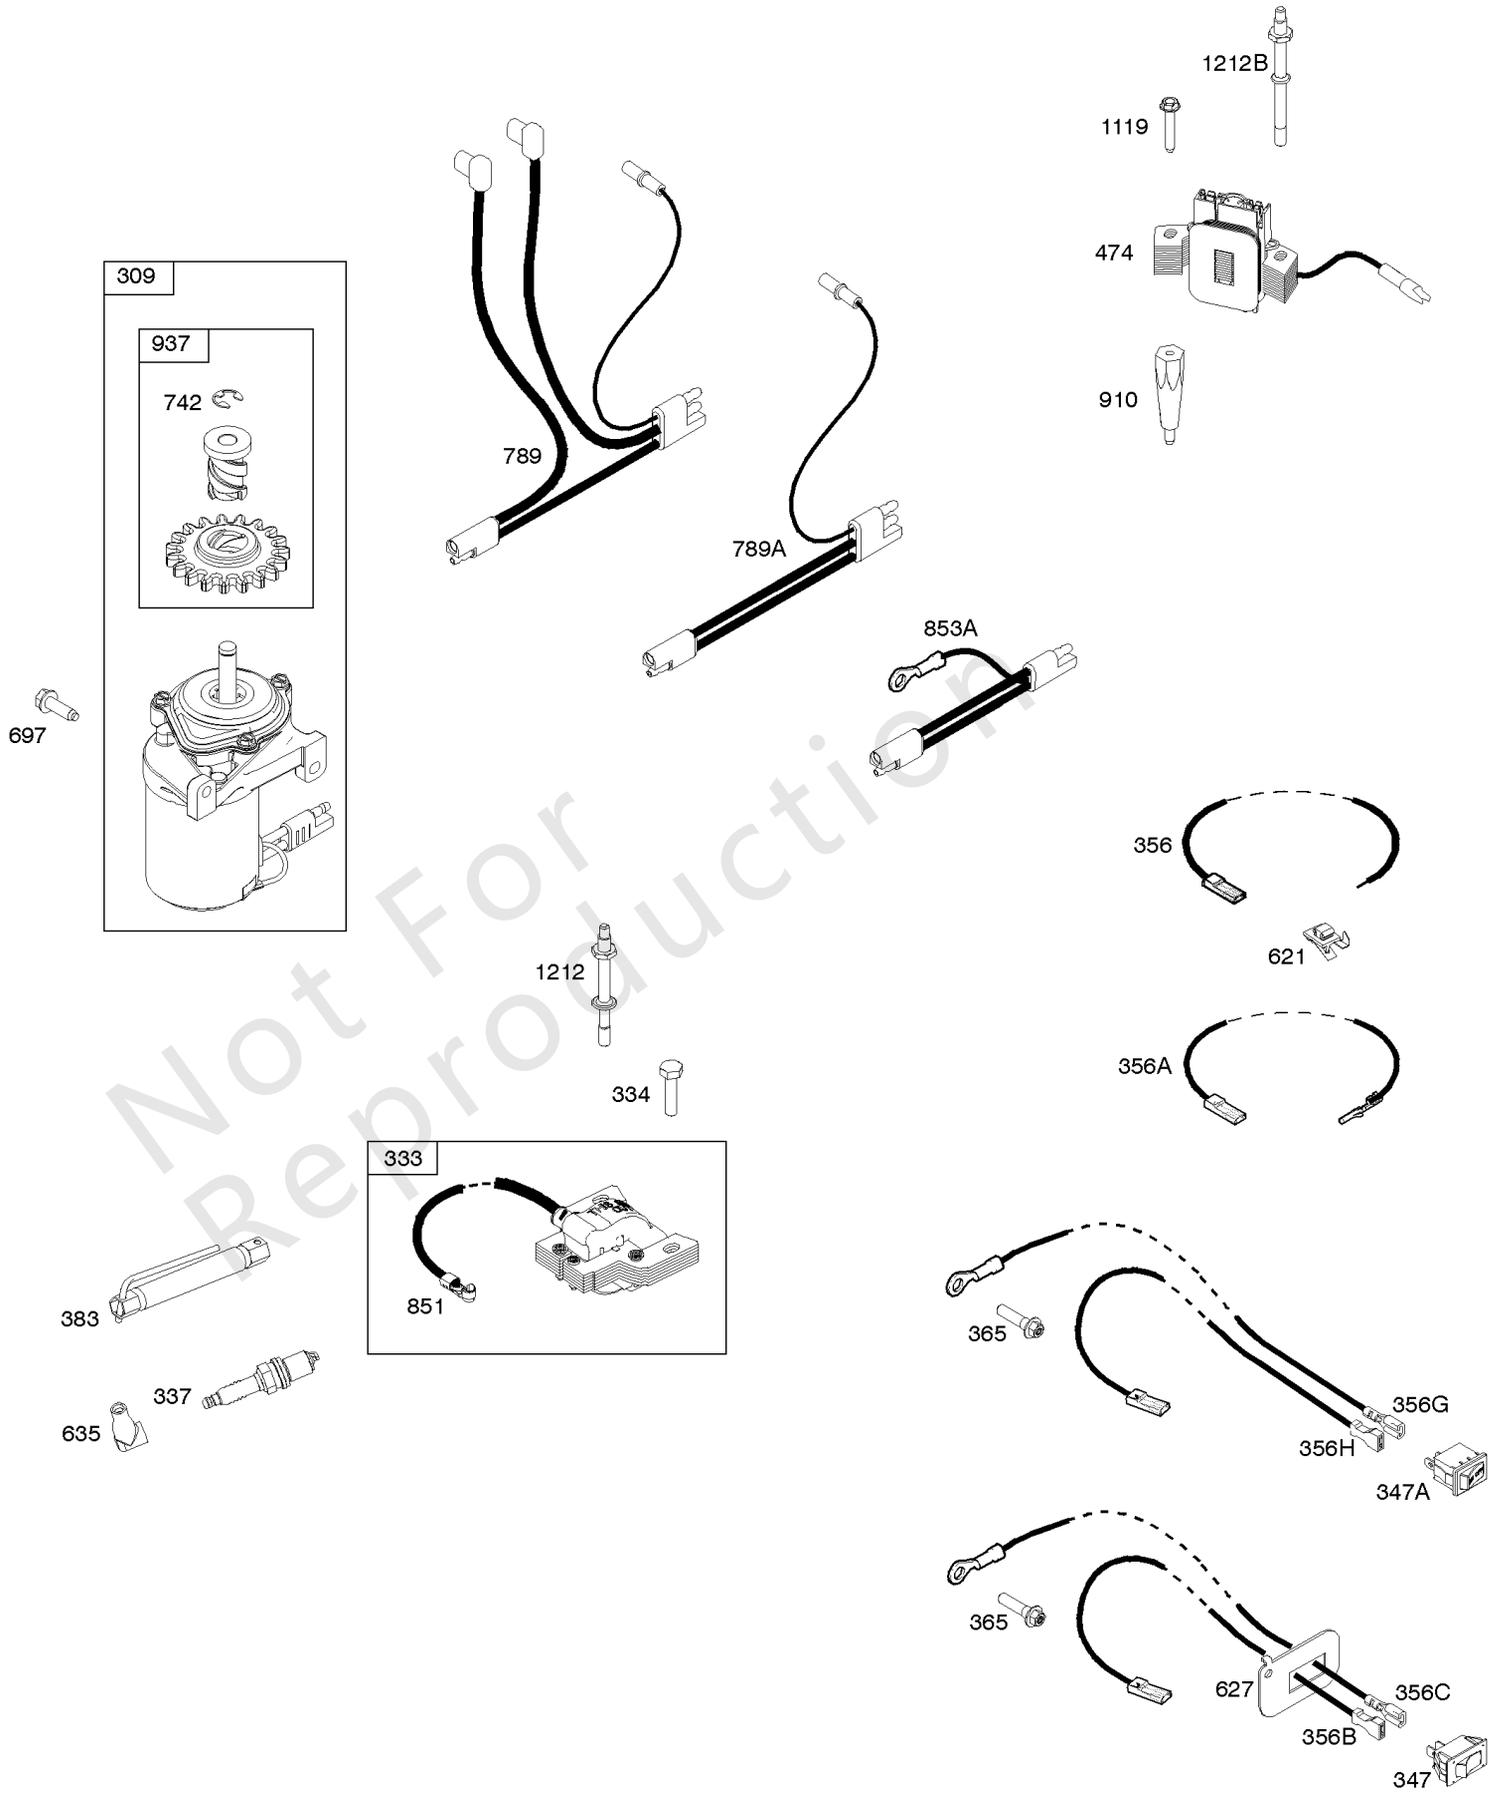


## 发电线圈, 电启动器, 点火

参考编号	零件号	数量	描述
333	796499		电枢, 磁电机
334	793454		拧 - (磁电枢)
337	692051		塞, 火花
356	692390		线, 停止
365	793458		拧 - (化油器)
383	19576S		扳手, 火花塞
621	692310		转, 停
635	66538S		帽, 火花塞
697	691127		拧 - (传动帽)
742	93941		固定器, E戒指
851	493880S		TERMINAL-SPARK PLUG
853A	695897		适配器, 电线
910	796498		螺柱 - (发电线圈)
1119	794100		拧 - (发电线圈)
1212	796537		螺柱 - (导风罩房)
1212B	797002		螺柱 - (导风罩) (仅与发电线圈一起使用)








## 垫片组 - 发动机, 油底壳

参考编号	零件号	数量	描述
3	299819S		海豹油 - (磁铁侧)
4	493279		油底壳, 发动机
7	796475		垫片, 缸头
12	692232		垫片, 曲轴箱盖
15	691680		插头, 排油 - (方形插座)
20	399781S		海豹油 - (PTO方)
22	691092		拧 - (曲轴箱盖/油底壳)
51	796596		垫片, 进气管
163	691894		垫片, 空气滤清器 - (空气滤清器)
358	799495		垫片包, 发动机
524	692296		Seal-Dipstick Tube - (试纸管)
623	793628		密封圈, O形圈 - (化油器垫片)
718	690959		销, 定位
842	691031		密封圈, O形圈 - (试纸管)
868	795440		Seal-Valve
883	793497		垫片, 排气
883A	796677		垫片, 排气
993	796473		垫片, 缸头板
1022	796480		垫片, 摇杆盖
1430	796477		垫片, 呼吸器/芦苇

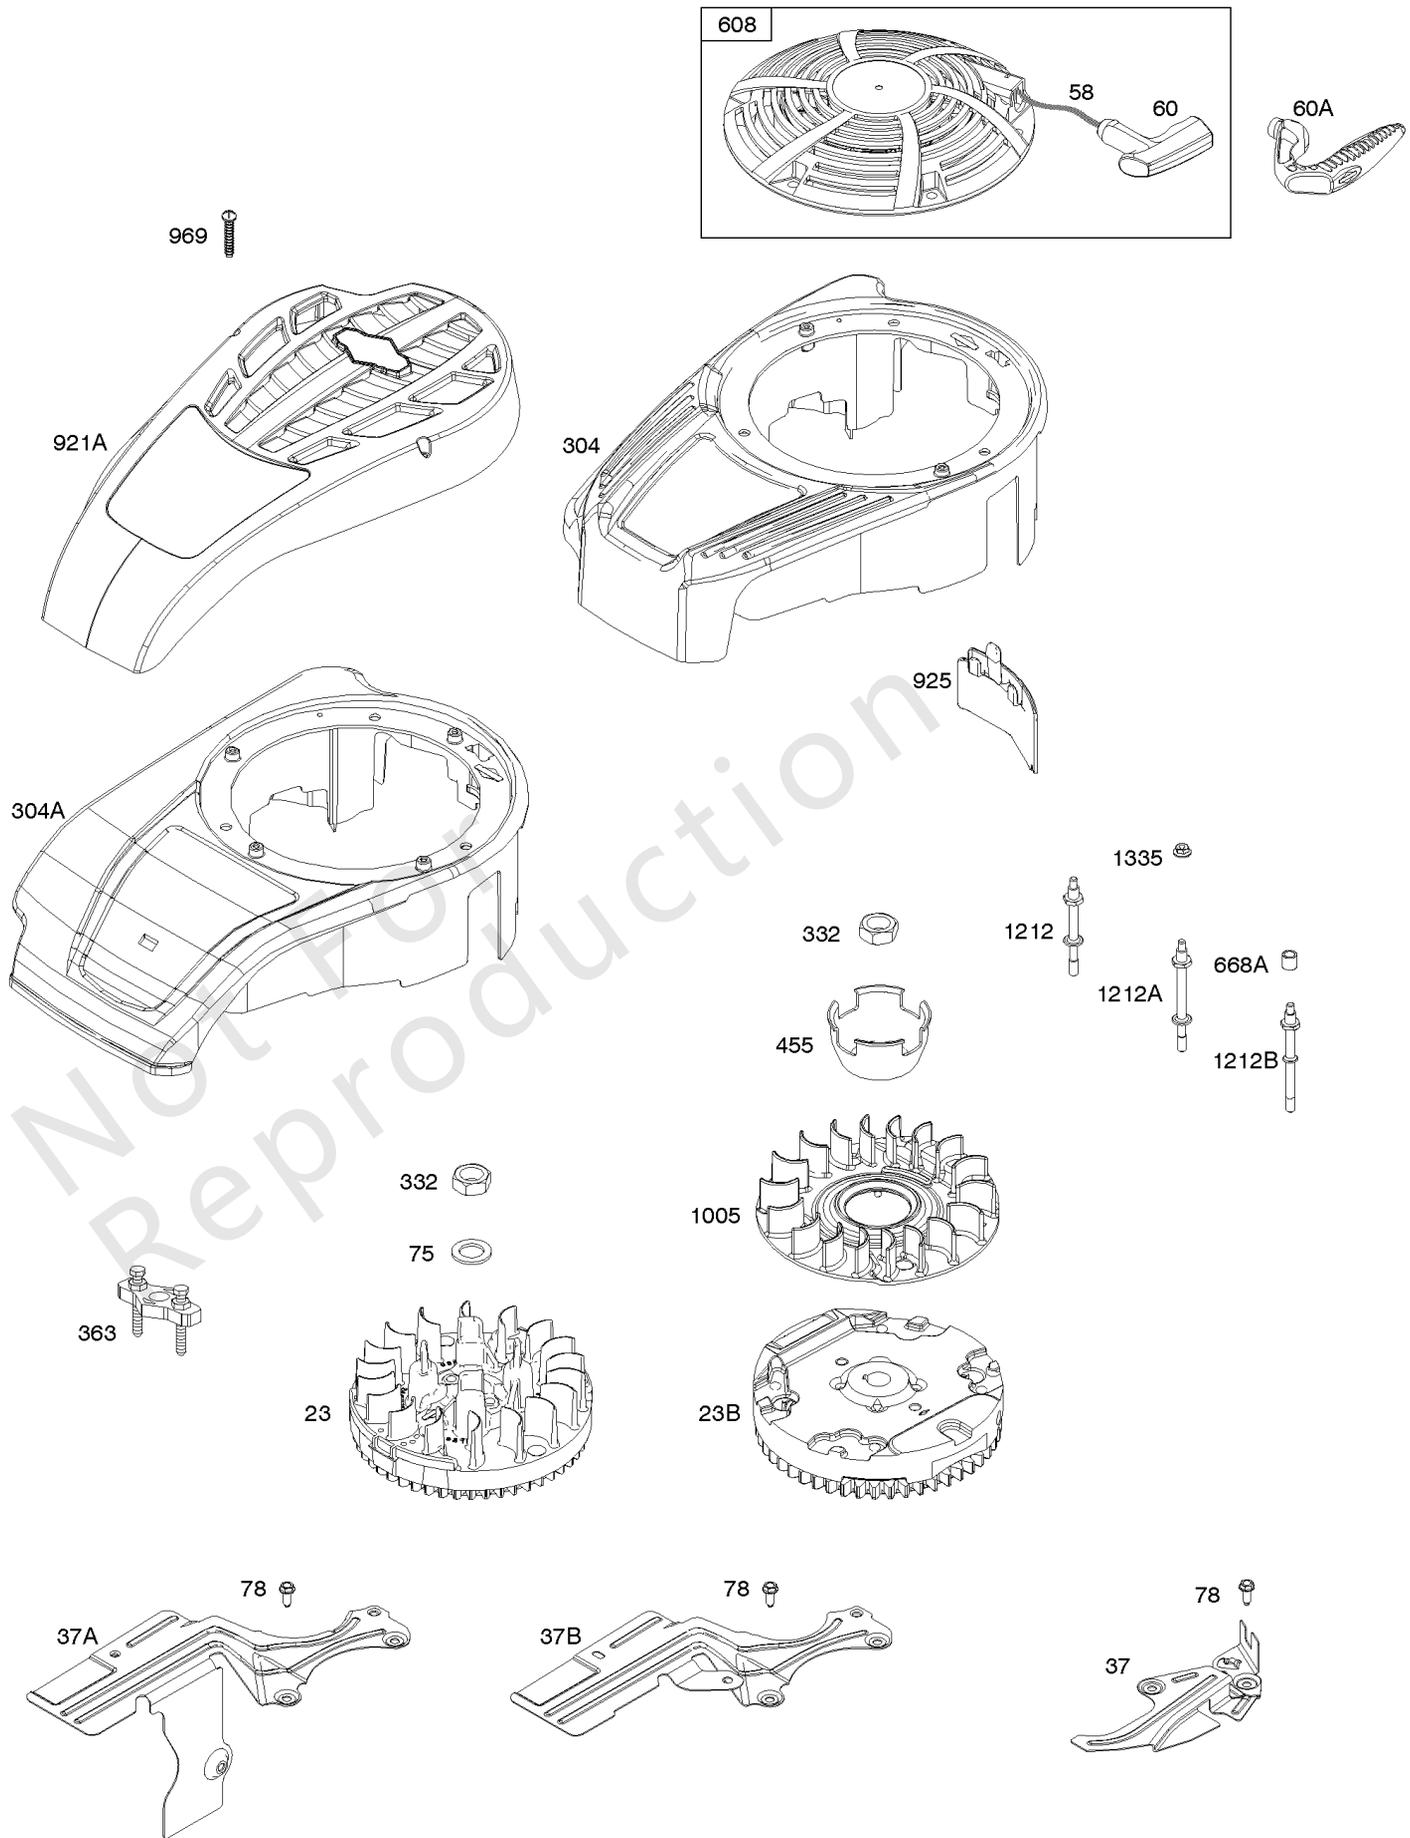

## 导风罩, 盖/护罩, 飞轮, 启动拉盘

参考编号	零件号	数量	描述
23	590420		飞轮 - (铝)
37	590921		护卫, 飞轮
37B	799155		护卫, 飞轮
58	697316		绳, 启动
60	281434S		紧握, 启动 绳
60A	799716		紧握, 启动 绳
75	691736		垫圈 - (飞轮)
78	793480		拧 - (飞轮护罩)
304A	799647		壳, 导风罩 - (自绕回弹开始)
332	690662		坚果 - (飞轮)
363	19069		拉拔器, 飞轮
455	796615		杯, 飞轮
608	796497		启动, 自绕回弹
668A	797383		垫片
921A	799648		壳, 导风罩
925	796531		盖子, 联动
969	690700		拧 - (导风罩房)
1005	796614		风扇, 飞轮
1212	796537		螺柱 - (导风罩房)
1212A	793479		螺柱 - (导风罩房)
1212B	797002		螺柱 - (导风罩) (仅与发电线圈一起使用)
1335	793481		坚果 - (导风罩房)




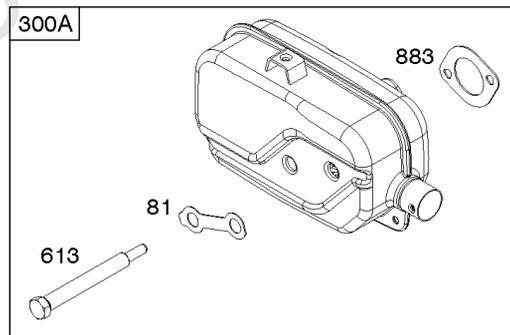
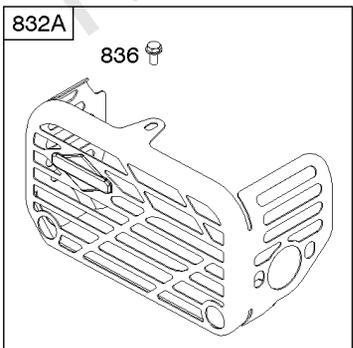
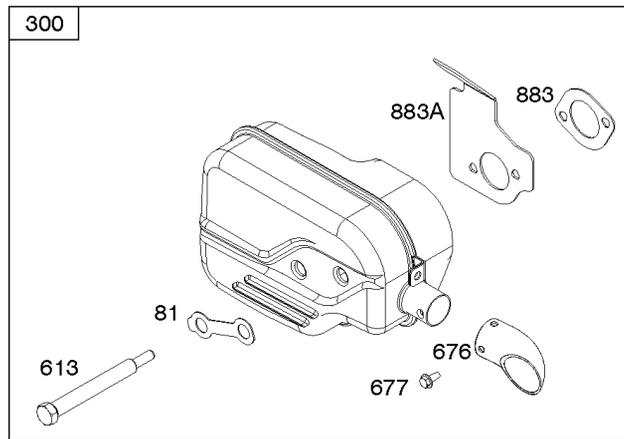
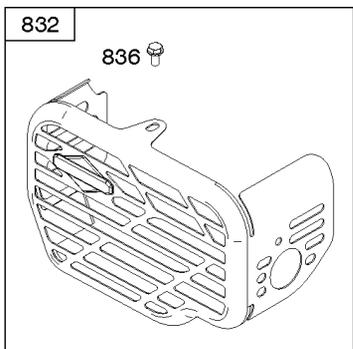


Not For  
Reproduction

## 排气系统

参考编号	零件号	数量	描述
81	691740		锁, 消音器螺丝
300A	798940		围巾
613	796496		拧 - (围巾)
676	692010		消除器, 消音器
676A	799187		消除器, 消音器
677	690661		拧 - (消音器导流板)
832	796494		保护, 围巾
836	793500		拧 - (消音器卫队)
883	793497		垫片, 排气
883A	796677		垫片, 排气
994	690813		捕捉器, 火花

Not For Reproduction

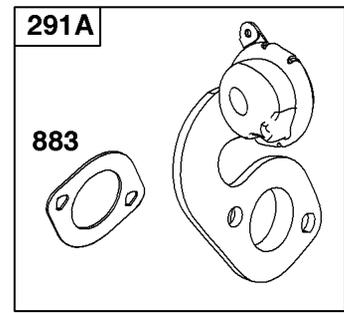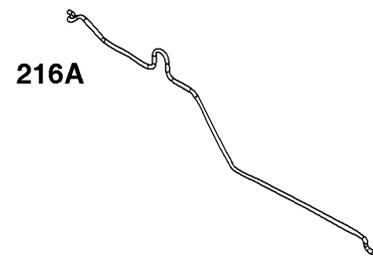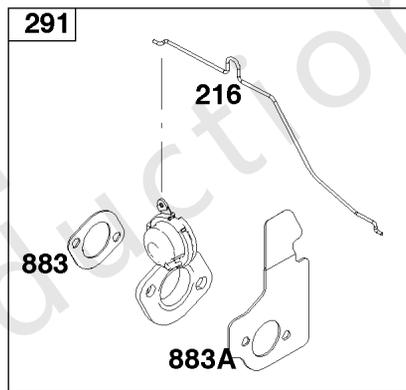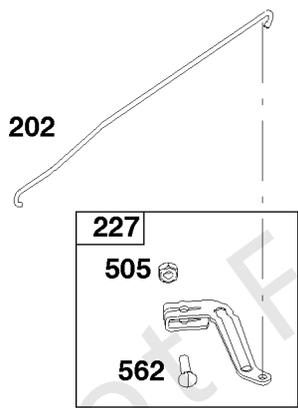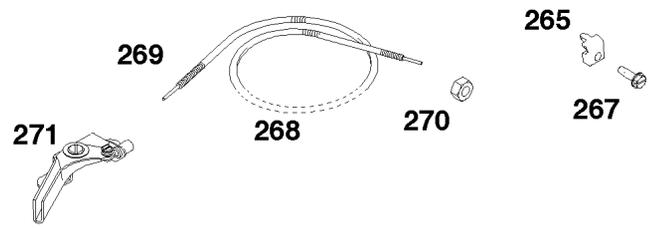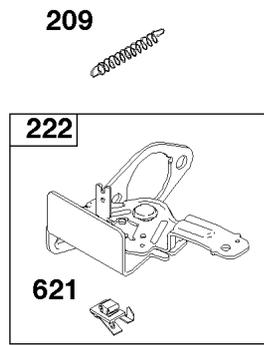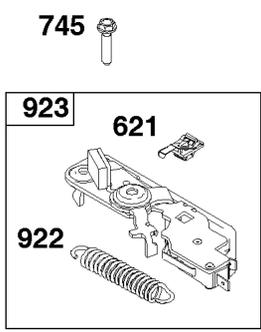







## 控制器, 调速弹簧, 恒温器

参考编号	零件号	数量	描述
202	796657		连接, 机械调速器
209	796484		调速斯普林
216	796485		连接, 阻风门 -在代码日期11070100 -之前使用
216A	798944		连接, 阻风门 -在代码日期11063000 -之后使用
222	796482		支架, 控制 - (手动摩擦, 远程和固定速度控制)
227	796487		杠杆, 调速控制
265	690798		夹子, 线
267	691044		拧 - (线夹)
268	691025		外壳, 控制线 - (切成所需长度)
269	691026		电线, 控制 - (切成所需长度)
270	691027		坚果 - (控制线套管)
271	691028		杠杆, 控制
291A	798938		温控器
505	793515		坚果 - (调速控制杆)
562	793514		螺栓 - (调速杠杆)
621	692310		转, 停
745	793491		拧 - (刹车)
883	793497		垫片, 排气
883A	796677		垫片, 排气
922	692135		弹簧, 刹车
923	796635		刹车

## 替代发动机-美国和加拿大


参考编号	零件号	数量	描述
	121S022025	1	更换发动机
	798773	1	更换短块
	-----		Top No-Load Speed: 3100 -类型: 全部

Not For Reproduction

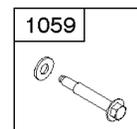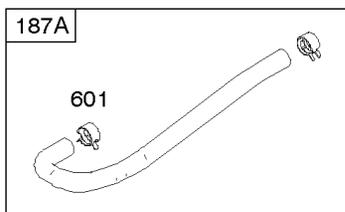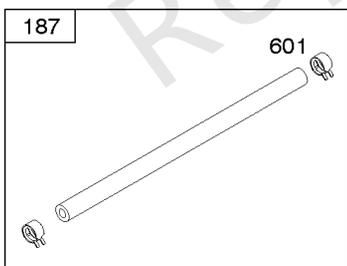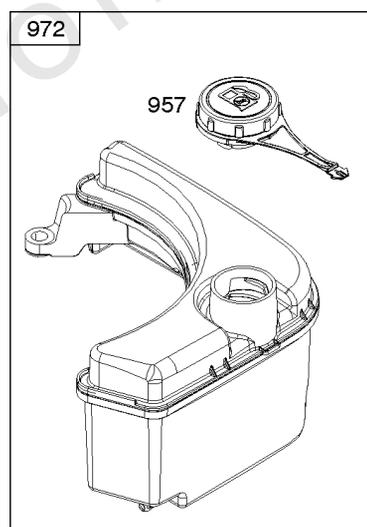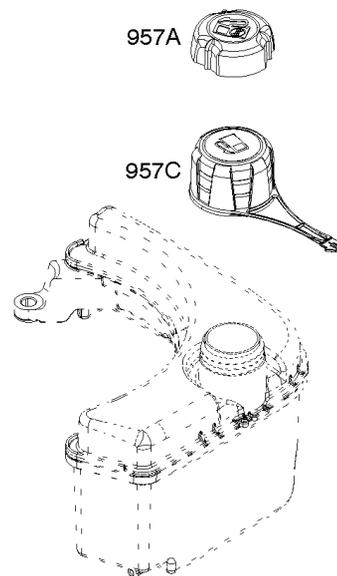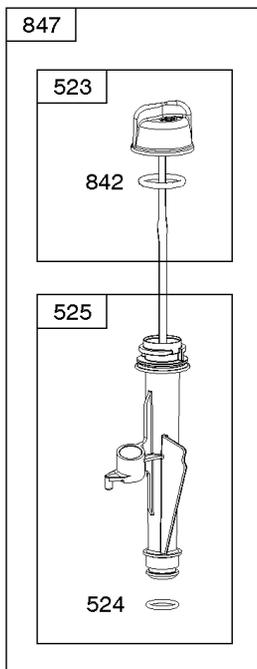

## 燃料供应, 润滑


参考编号	零件号	数量	描述
187	791766		管, 燃油 - (切成所需长度)
187A	796491		管, 燃油 - (成型软管)
240	298090S		过滤器, 燃料
523	796503		机油尺
524	692296		Seal-Dipstick Tube - (试纸管)
525	796502		管子, 机油尺
601	791850		夹子, 软管
670	793485		垫片, 油箱
842	691031		密封圈, O形圈 - (试纸管)
847	796501		机油尺 / 管子组装
957	799585		盖, 油箱 - (塑料)
957A	692046		盖, 油箱 - (塑料)
957C	796577		帽燃油箱 - (塑料)
972	590949		油箱, 燃料 - (塑料)
1059	793471		套件, 螺丝/垫圈

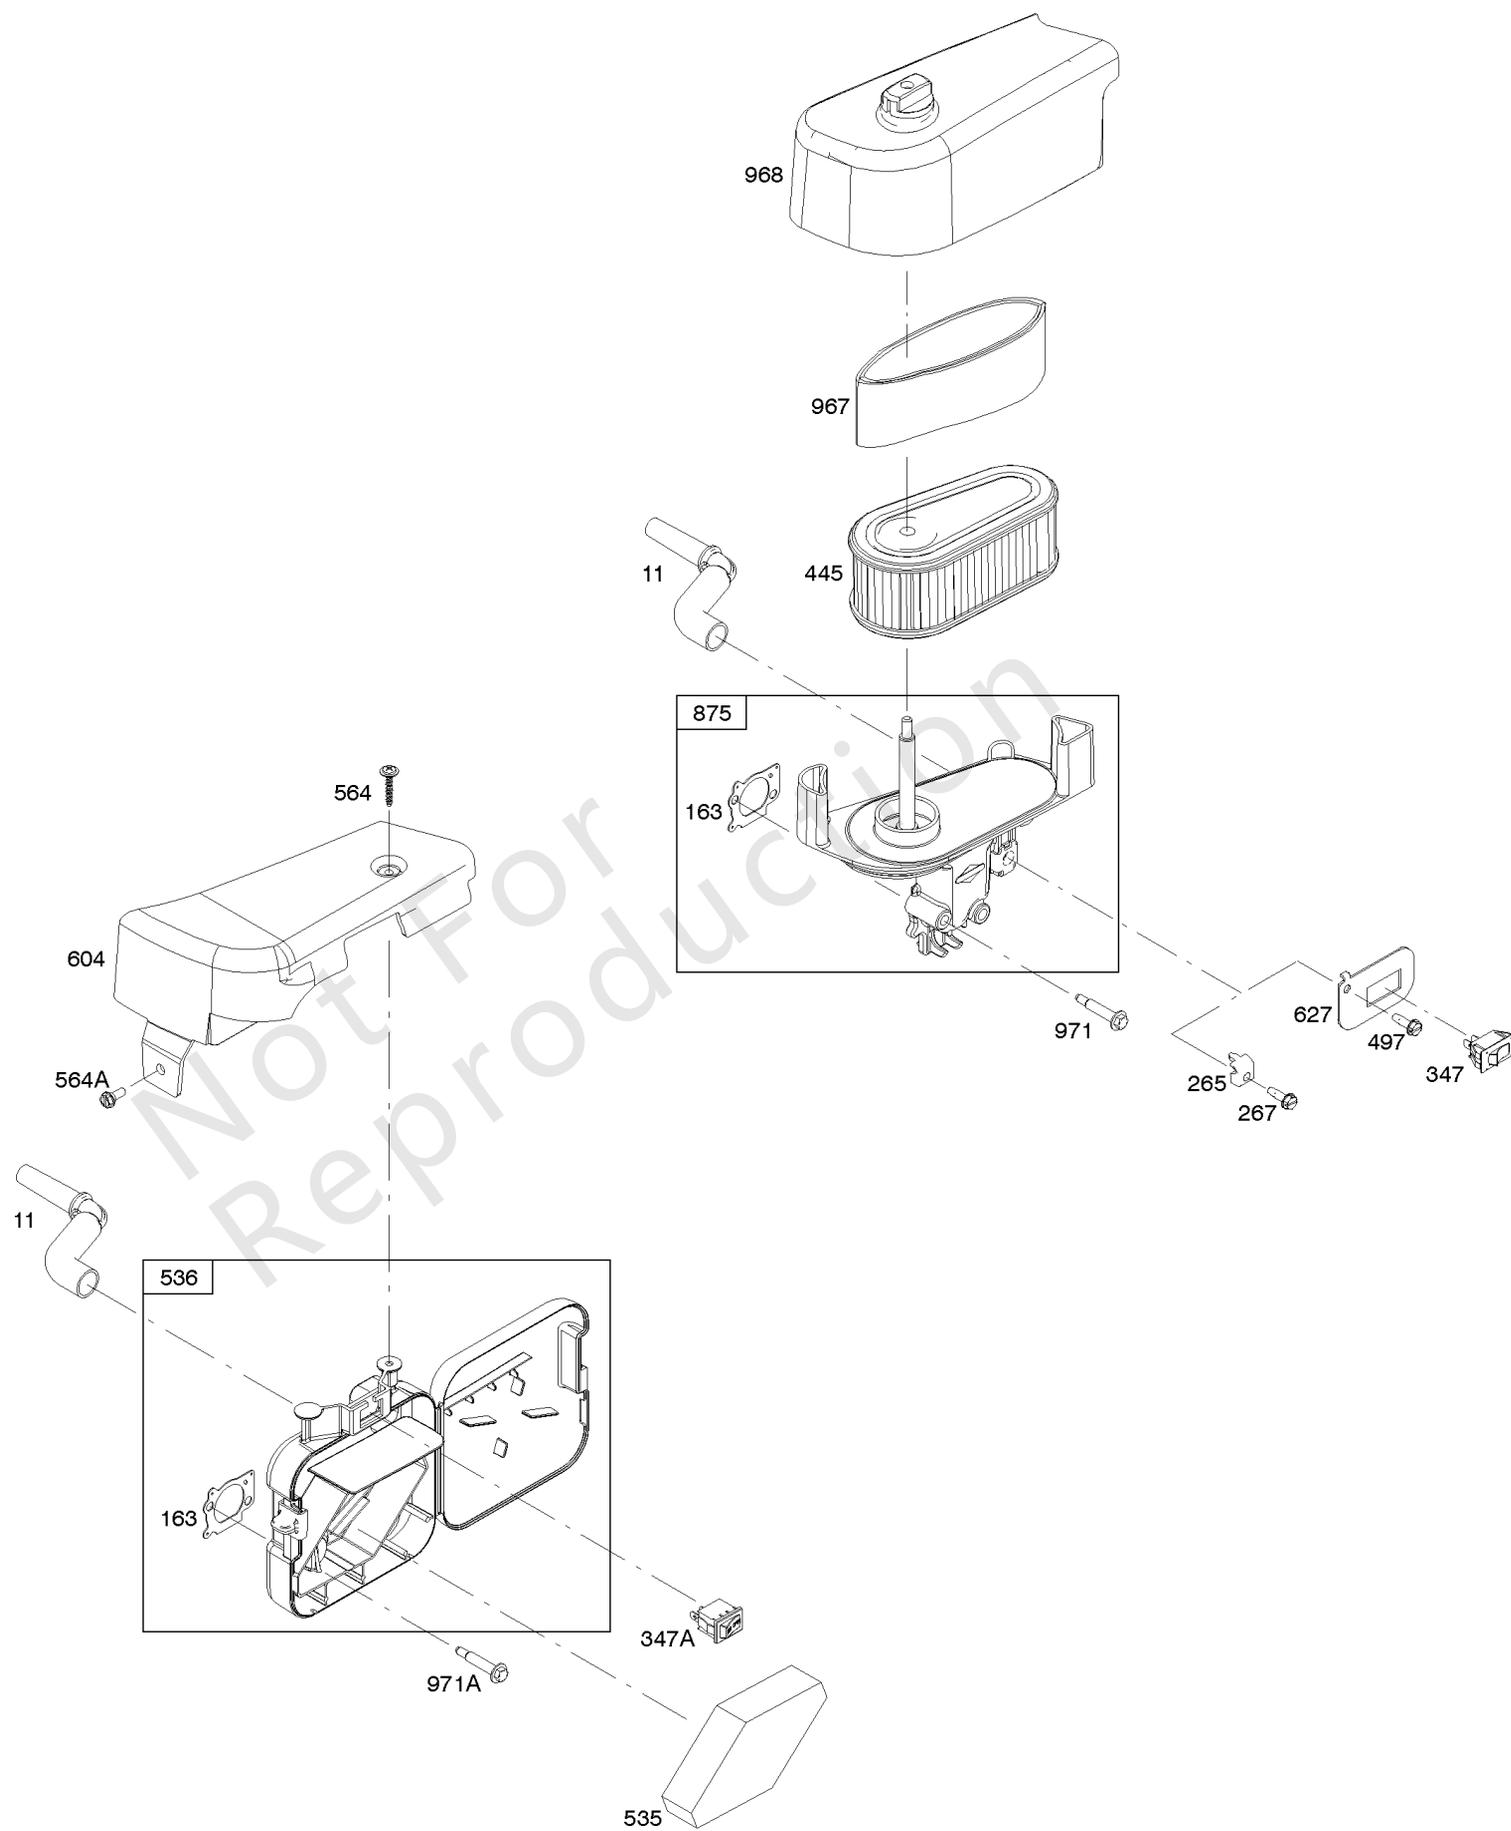

## 空气滤清器

参考编号	零件号	数量	描述
11	796478		管子, 呼吸器
163	691894		垫片, 空气滤清器 - (空气滤清器)
265	690798		夹子, 线
267	691044		拧 - (线夹)
445	795066		过滤器, 空气滤清器盒
875	796492		底座, 空气滤清器 - (塑料)
967	796254		过滤器, 预滤
968	796493		盖子, 空气滤清器
971	690349		拧 - (空气滤清器底座到化油器)

Not For Reproduction

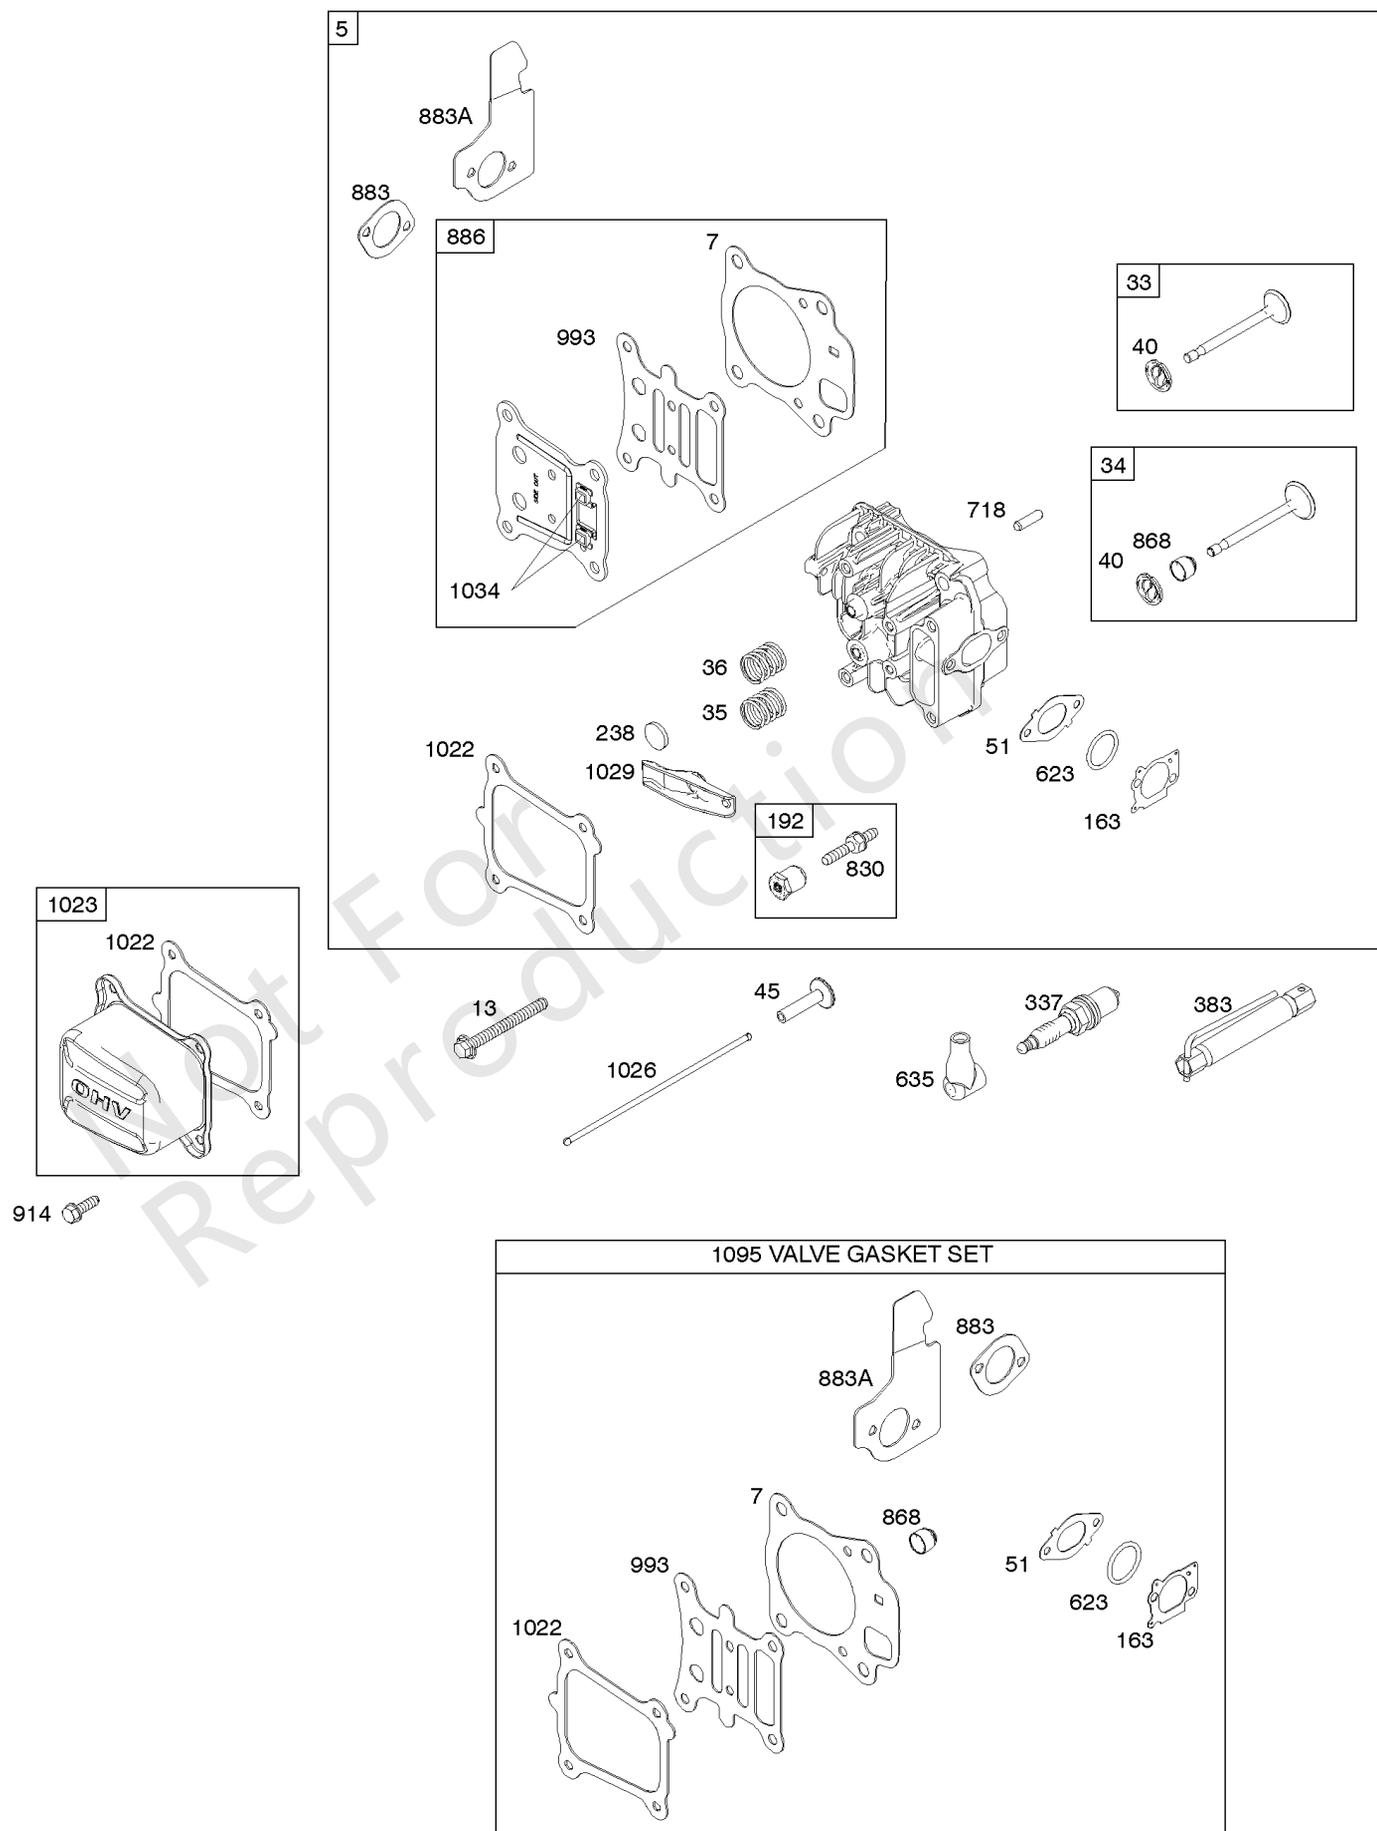

## 缸头, 垫片组合阀, 阀门

参考编号	零件号	数量	描述
5	796471		头, 缸体
7	796475		垫片, 缸头
13	799277		拧 - (缸头)
33	499642		排气阀门
34	795443		阀门, 摄入量
35	691304		弹簧, 阀门 - (录取)
36	691304		弹簧, 阀门 - (排气)
40	692194		保持器, 阀门
45	690977		挺杆, 阀门
51	796596		垫片, 进气管
163	691894		垫片, 空气滤清器 - (空气滤清器)
192	796631		调节器。摇臂
238	691300		盖, 阀门
337	692051		塞, 火花
383	19576S		扳手, 火花塞
623	793628		密封圈, O形圈 - (化油器垫片)
635	66538S		帽, 火花塞
718	690959		销, 定位
830	796472		螺柱, 摇臂 - (摇臂)
868	795440		Seal-Valve
883	793497		垫片, 排气
883A	796677		垫片, 排气
886	799492		套件, 缸头/板垫片
914	794451		拧 - (摇杆盖)
993	796473		垫片, 缸头板
1022	796480		垫片, 摇杆盖
1023	796479		盖子, 摇杆
1026	796481		杆, 推
1029	691230		臂, 摇杆
1034	691343		Guide-Push Rod
1095	799496		垫片包, 阀门

