零件手册

制造编号： 061102-0136-99

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

03-May-2024

模型组件 页

化油器组合. 4
启动器. 8
替代发动机-美国和加拿大. 12
空气滤清器组件，燃料组. 13
缸体，盖，消音器. 17
飞轮，导风罩，当选. 27

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

化油器组合

制造编号： 061102-0136-99

CARBURETOR WITH MULTI-PURPOSE SPEED ADJUSTER LEVER

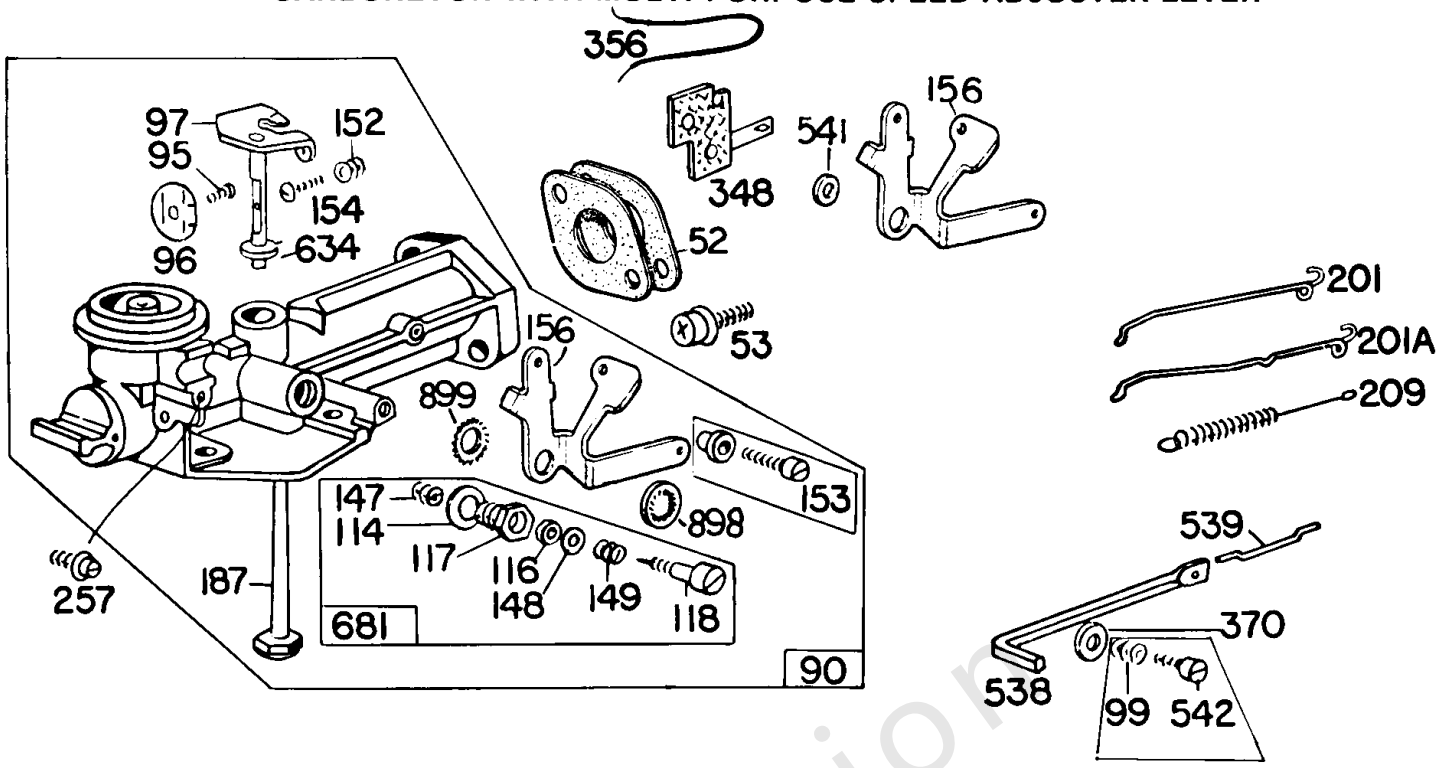

CARBURETOR WITH INDIVIDUAL LEVER SELECTIONS

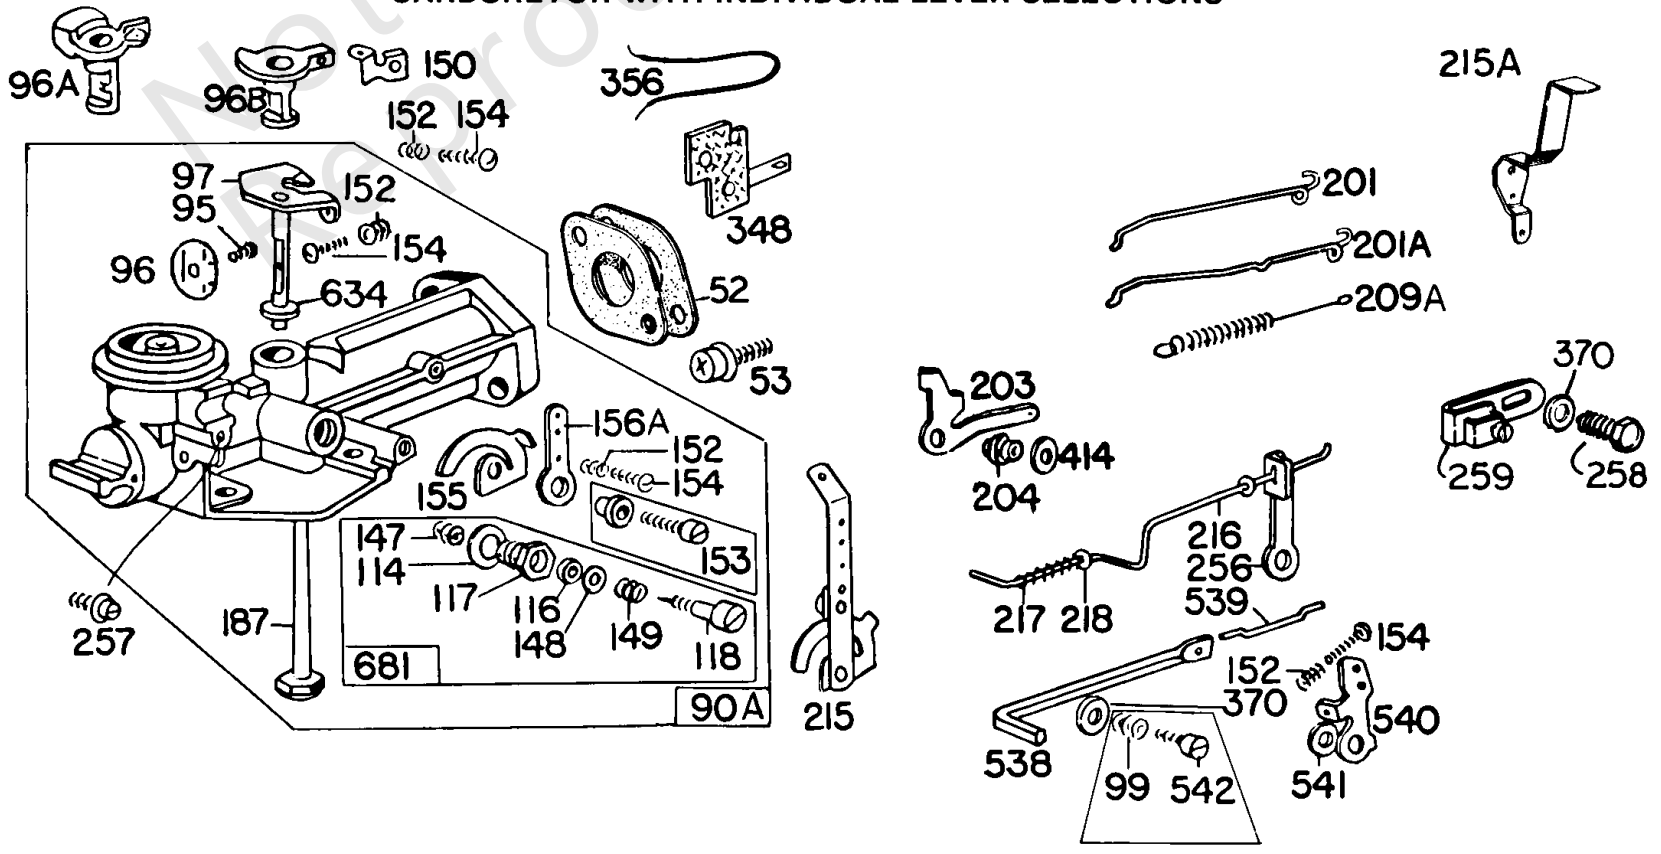

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

化油器组合

参考编号	零件号	数量	描述
52	27355		垫片，进气管 -（2）包括在垫片组件号297275中
53	93357		拧
90A	296396		化油器 -（阻风门-A-Matic的）
90A	295492		化油器 -（阻风门-A-Matic的）
90	393974		化油器 -（使用222955参考156杠杆）
95	93499		拧 -（节气门）
96	211286		阀门，节气门
97	392819		轴，油门
99	393586		螺丝/弹簧，调速器速度
114	65787		座椅，针阀
116	65978		密封圈，O形圈 -（针阀）
117	23431		螺母，针阀
118	23433		阀门，浮针
147	23432		座椅，针阀
148	22235		垫圈
149	26336		弹簧，针阀
150	220105		连接，机械调速器 -在代码日期6610122 -之前使用
152	260575		弹簧，节气门回位
153	298031		拧 -（化油器杠杆）
154	93527		拧 -（5-40 X 5/8）
155	220107		杠杆，速度整流器
156A	220949		杠杆，控制
156	222955		杠杆，控制
187	293700		管，燃油 -（用于替换黄铜管）
187	296476		管子，拿起 -（用于替换塑料管）
201A	260716		连接，阻风门 -在代码日期6610121 -之前使用
201	260040		连接，阻风门 -在代码日期6610111 -之后使用
204	230531		拧
209A	260041		调速斯普林 -取代调速弹簧
209A	260662		调速斯普林
209	260041		调速斯普林
215A	222110		杠杆，控制 -用途：222108 板-Detent 230943 衬套-Lever 261053 连接-Control 93569垫圈弹簧
215	293424		杠杆，调速控制

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

制造编号： 061102-0136-99

CARBURETOR WITH MULTI-PURPOSE SPEED ADJUSTER LEVER

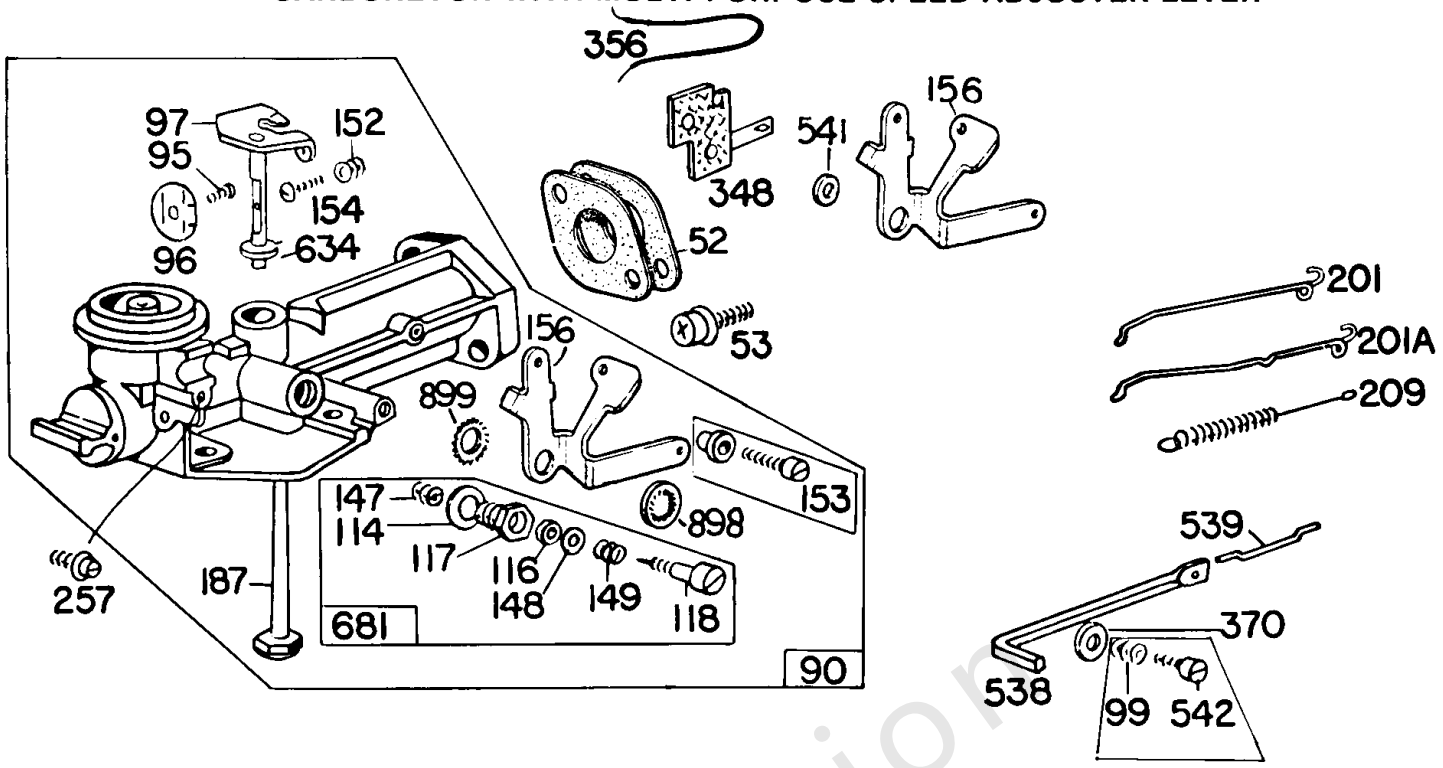

CARBURETOR WITH INDIVIDUAL LEVER SELECTIONS

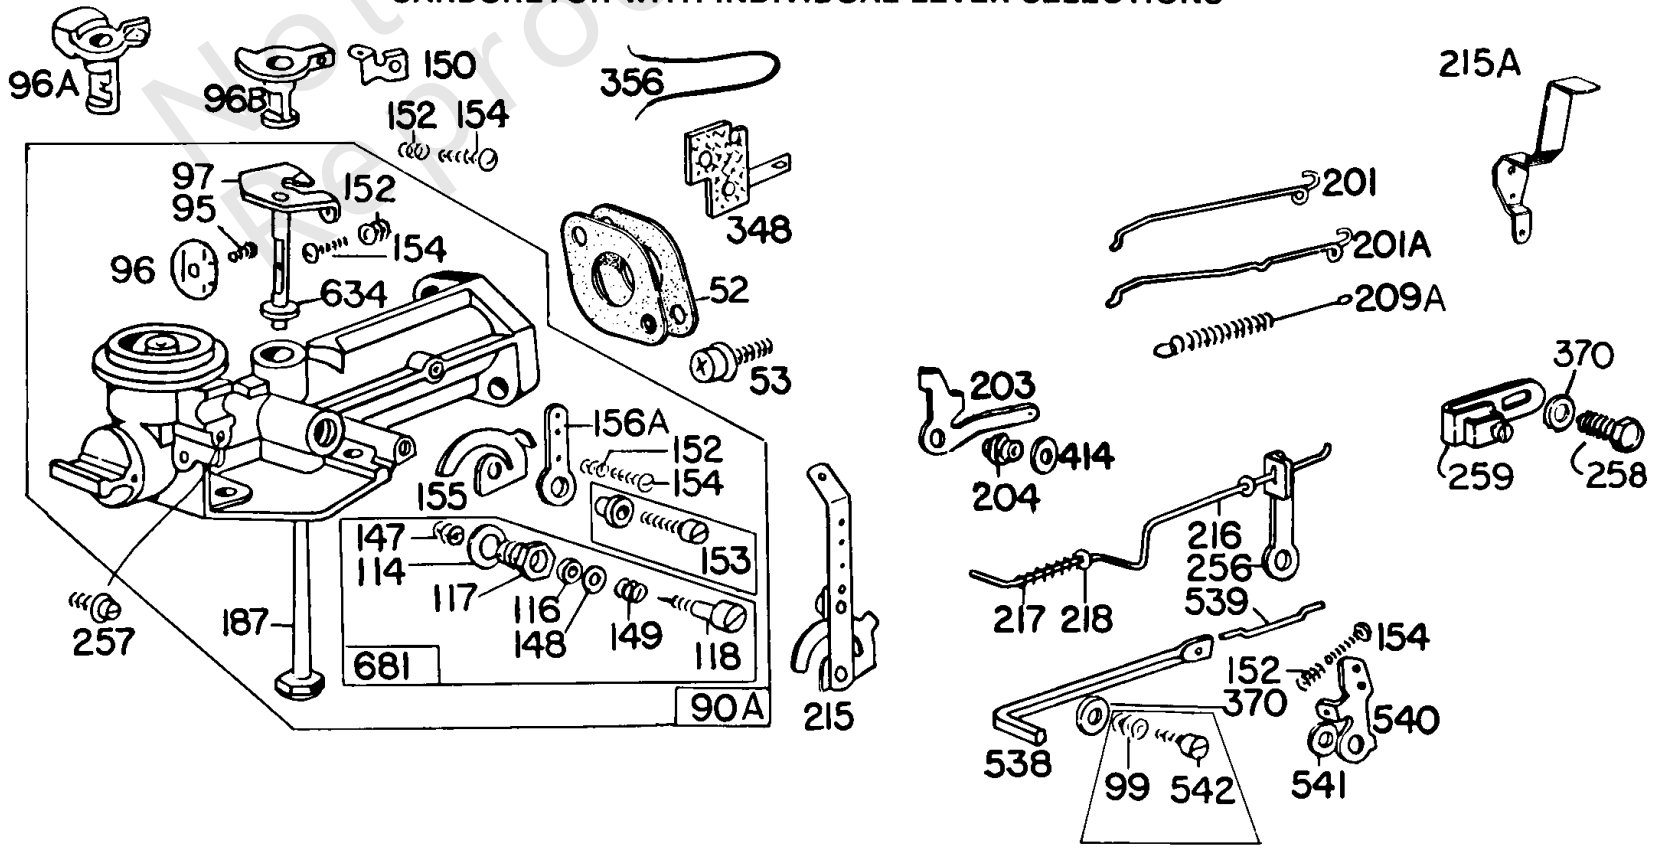

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

化油器组合

参考编号	零件号	数量	描述
216	260188		连接，阻风门
217	260189		弹簧，摩擦
218	220968		垫圈 -（阻风门连接）
256	296370		杠杆，调速控制
257	93543		拧 -（10-32 X 3/8）
258	93062		拧
259	294502		支架，控制
348	296110		转，停
356	391115		线，停止
356	93167		拧 -用于将地线固定在早期型号发动机上的停止开关（参考编号348）上。
370	66432		垫圈
414	220982		垫圈
538	260683		杆，控制 -（方杆）圆线棒订购：260560杆速控制
539	260684		连接，机械调速器 -（方杆）
540	221380		杠杆，控制
541	22398		垫圈
542	221372		夹子，控制杆 -仅用于圆线控制杆。
542	393586		螺丝/弹簧，调速器速度
542	93686		拧 -（10-32 X 5/8）
634	270167		密封，阻风门/节气门轴 -（毡）
681	299059		套管，针阀
898	92507		垫圈
899	93397		垫圈

Not For Reproduction

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

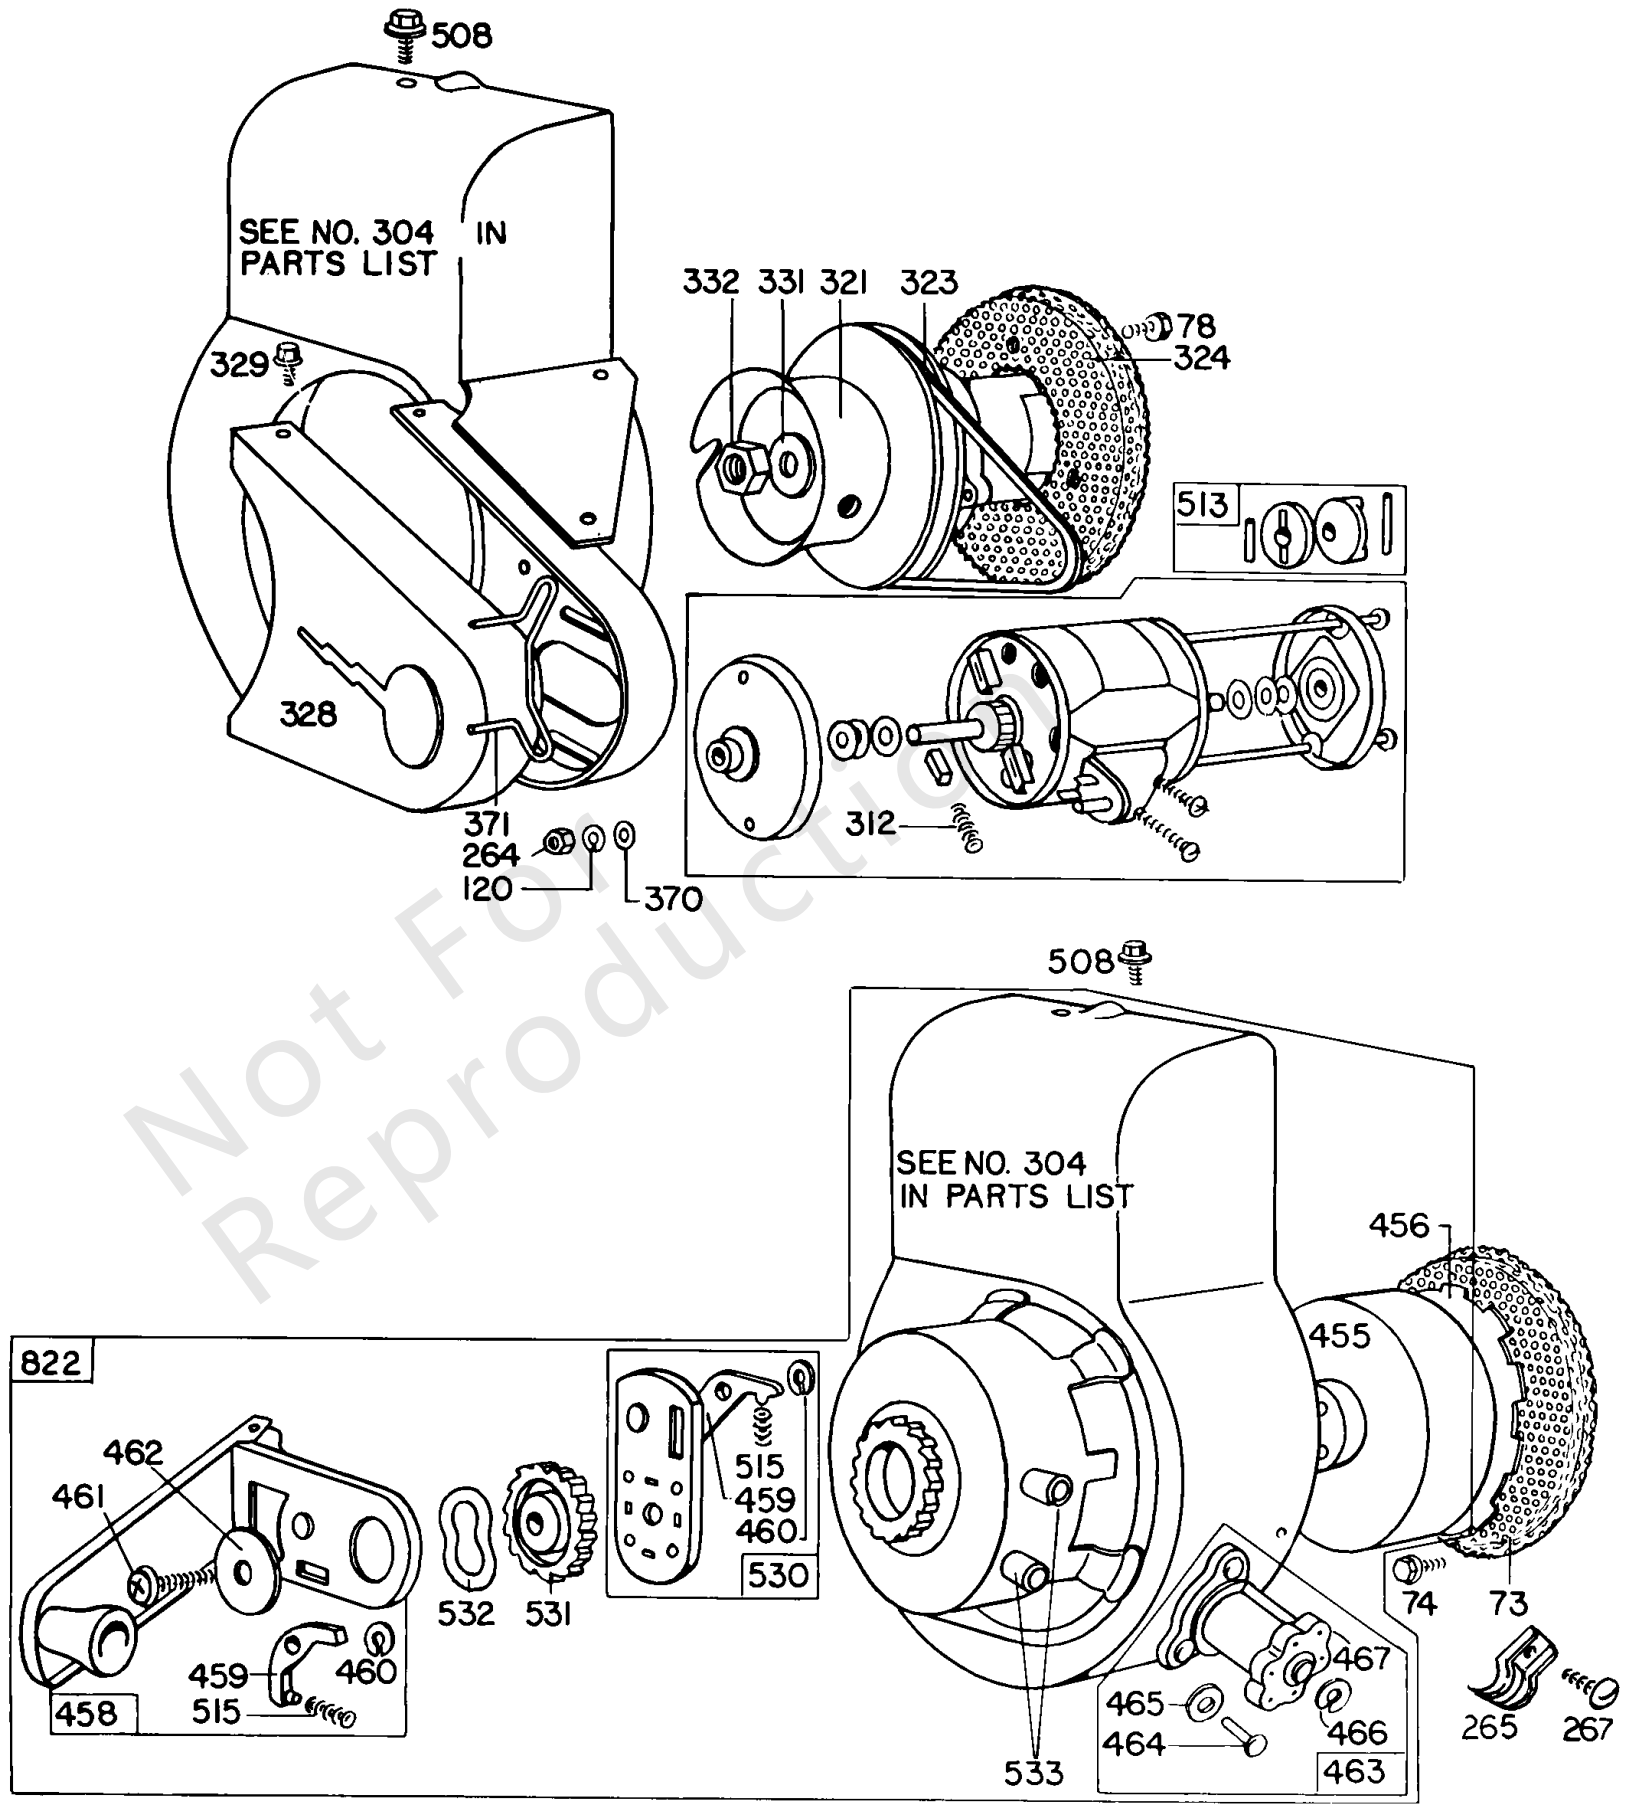

Not For Reproduction

启动器

参考编号	零件号	数量	描述
73	220648		屏，旋转 -在代码日期6405250 -之前使用
73	221661		屏，旋转 -（启动拉盘）在代码日期6405220 -之后使用
74	93490		拧 -（旋转屏）
78	93705		拧 -（8-32 X 3/8）
120	92290		垫圈
264	90355		螺母，六角
265	221407		夹子，线
267	93067		拧 -（3/8）
304	-----		没有命名法 -对于以下未列出的类型编号，请参见参考资料。608号
312	260404		弹簧，刷
321	210711		滑轮，启动 -（适合1 / 2-20螺纹的曲轴）订购此滑轮时，请订购Vee-Belt零件号67228。
323	67038		皮带，Vee -在代码日期5905040 -之前使用
323	67228		皮带，Vee
324	220648		屏，旋转
324	29395		滑轮，绳启动
328	221038		护卫，腰带
329	93705		拧 -（8-32 X 3/8）
331	62577		垫圈 -（1/2孔）用于垫圈的5/8孔订货号220865
332	91708		坚果 -（1 / 2-20 LH螺纹）用于带5 / 8-18右手螺纹的螺母 - 订货号92284
370	66432		垫圈
371	260275		护卫，腰带
455	296455		杯，飞轮 -（带固定弹簧）
456	221222		板，固定器
458	296305		手柄，曲柄
459	221332		爪，棘轮
460	93272		固定器，E戒指
461	93231		拧
462	221237		垫圈
463	296445		壳，飞轮
464	93291		铆钉 -(2)
465	221226		垫圈
466	93272		固定器，E戒指
467	211017		把手，空气滤清器盖
508	93294		拧 -（5/8）

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Order No. 394516 Muffler-Exhaust (Includes 270488 Gasket-Air Cleaner)
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

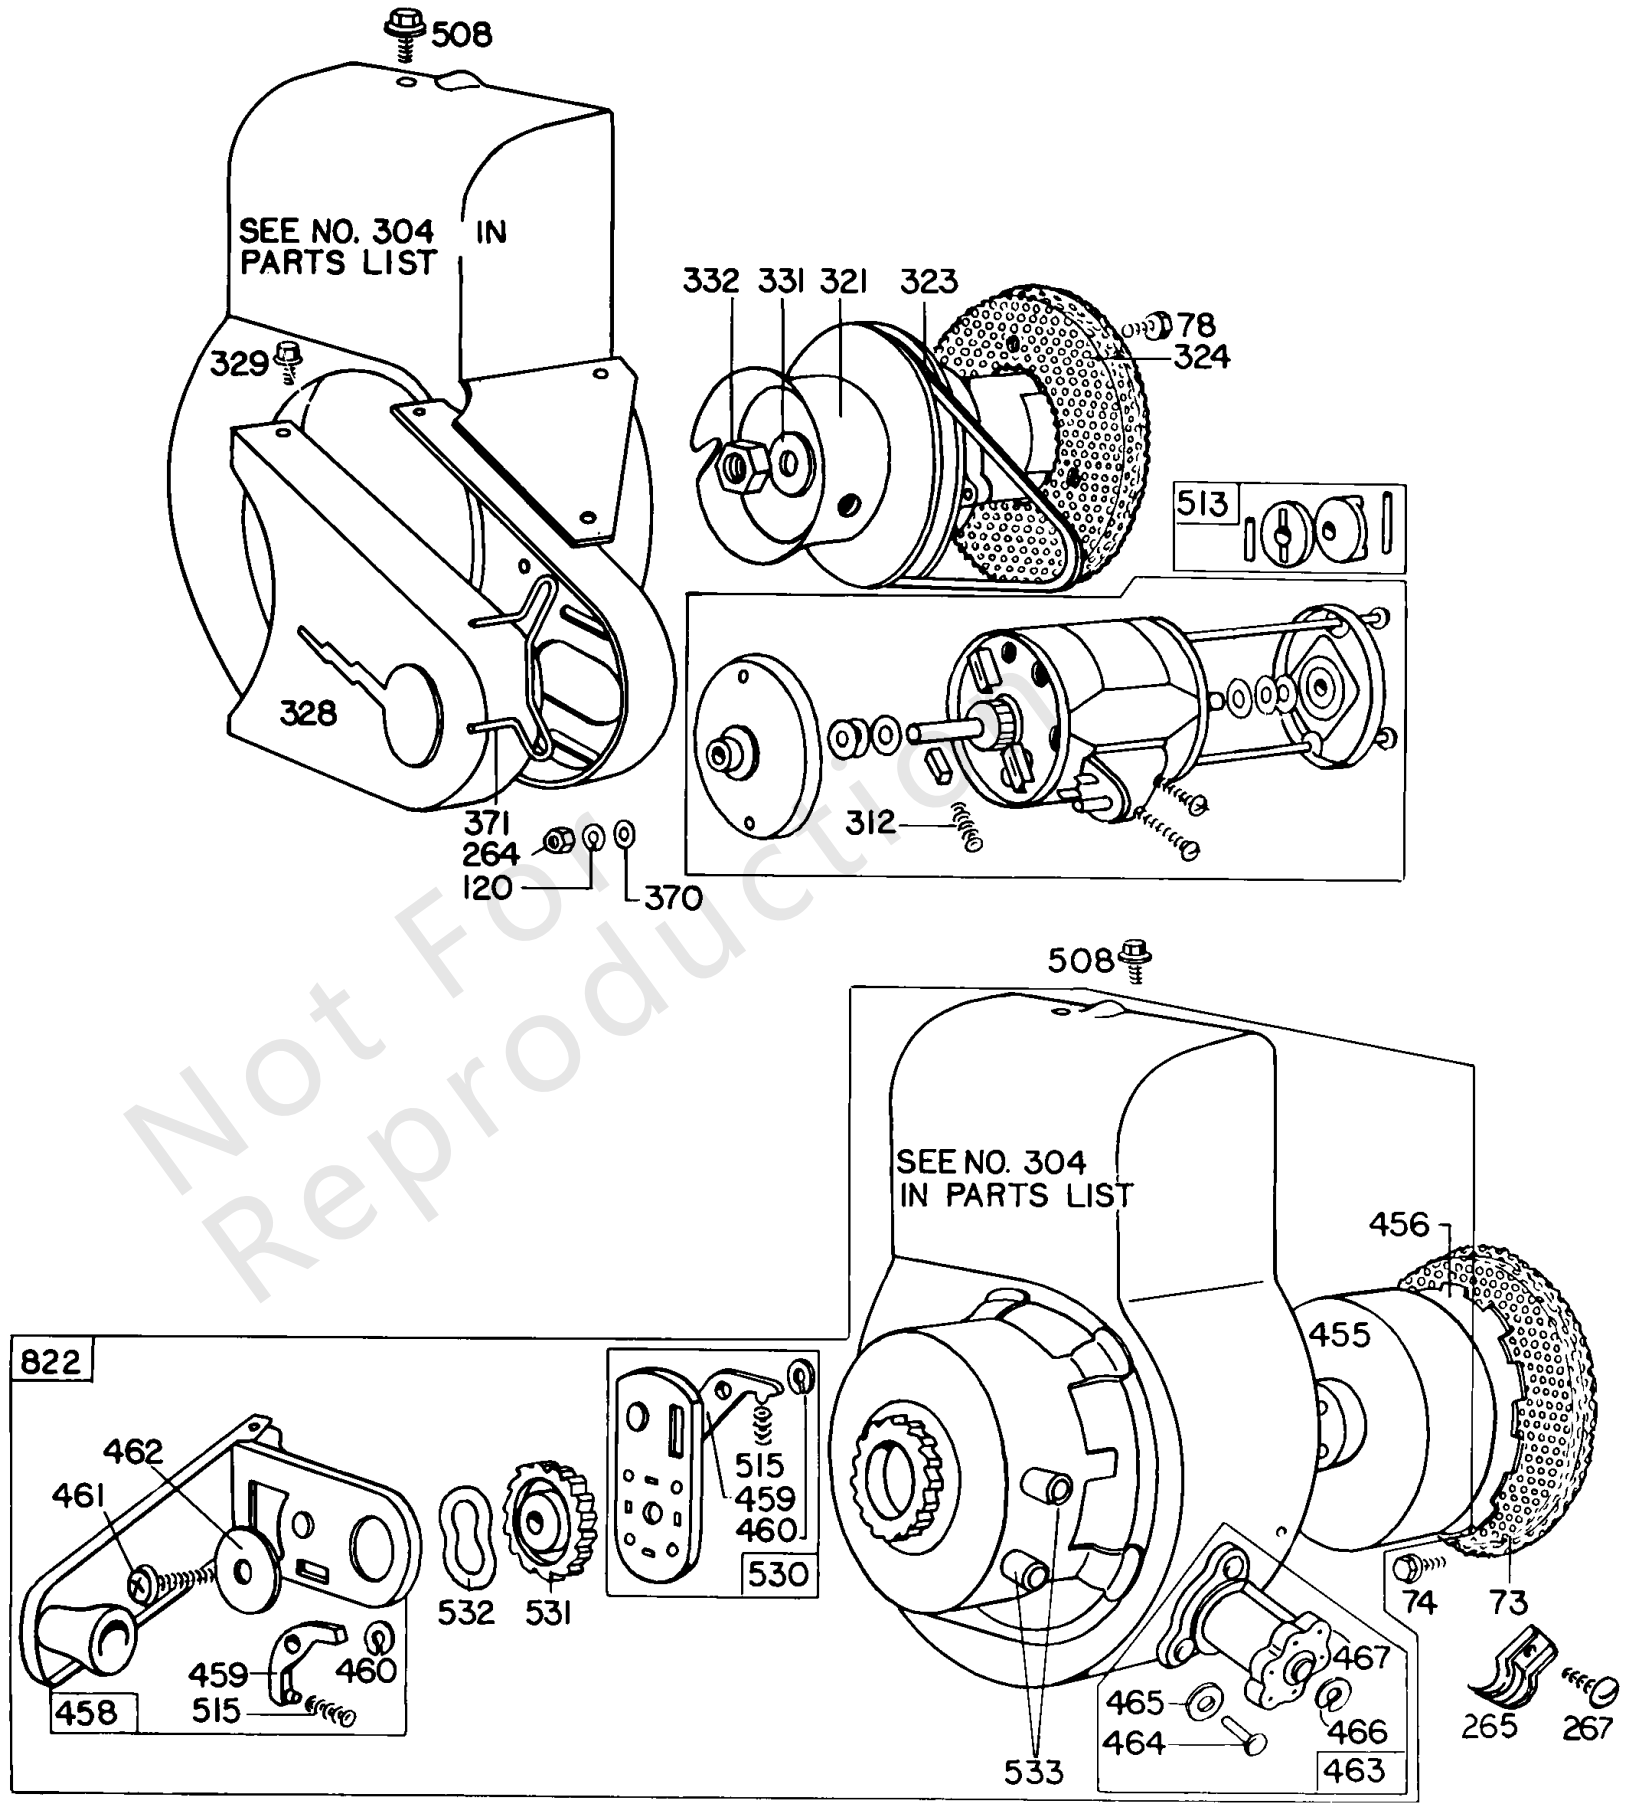

Not For Reproduction

启动器

参考编号	零件号	数量	描述
513	296567		离合器，启动
515	260537		弹簧，棘轮
530	296304		板，棘爪摩擦
531	230615		爪，棘轮
532	260500		垫圈 - (弹簧)
533	67478		转，停
822	296732		启动 子组件

Not For Reproduction

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Order No. 394516 Muffler-Exhaust (Includes 270488 Gasket-Air Cleaner)
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

替代发动机-美国和加拿大

参考编号	零件号	数量	描述
	831320040	1	更换发动机
	-----		Top No-Load Speed: 3650 -类型：全部
	-----		Service Note: If the replacement engine supersedes to or is a Model 83100 series engine, refer to the illustrations located after the conversion data for this model series. The overall dimensions which differ, are shown in the illustrations.
	-----		Service Note: If after making a visual inspection and it is determined that the Model 83100 series engine cannot be used because of equipment interference, the engine should be repaired with a short block and/or individual parts.
	-----		Service Note: Replacement engine listed is not available in the State of California. Repair with individual parts.
	-----		Service Note: For all Go-Karts use only a Model 136200 series engine as a replacement, regardless of the original Model.

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

空气滤清器组件，燃料组

制造编号： 061102-0136-99

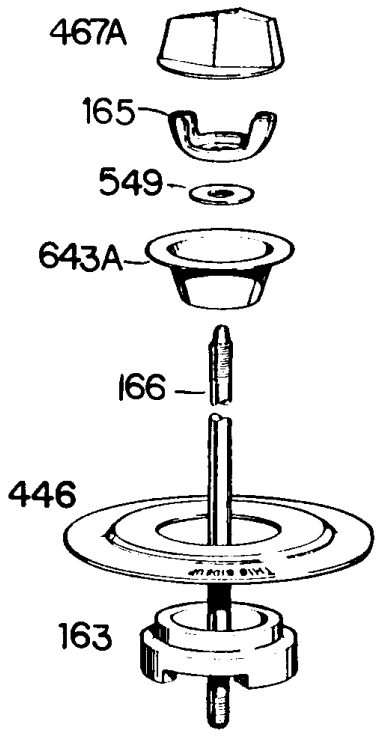

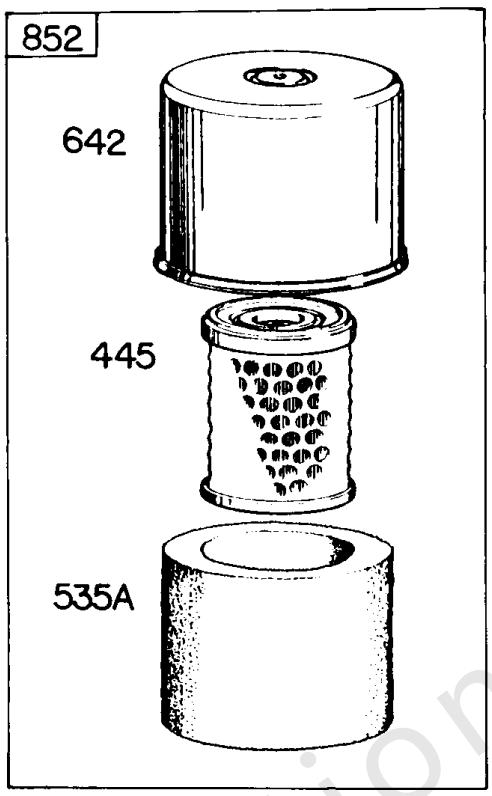

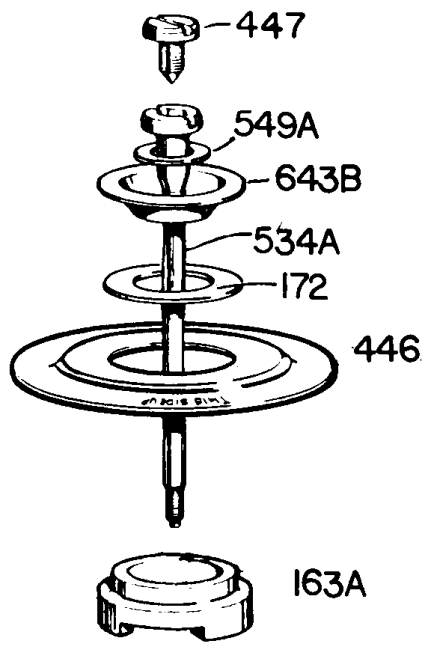

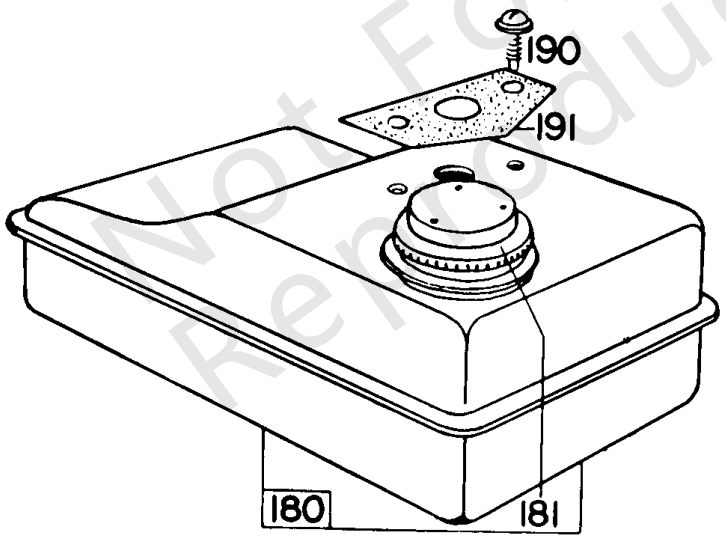

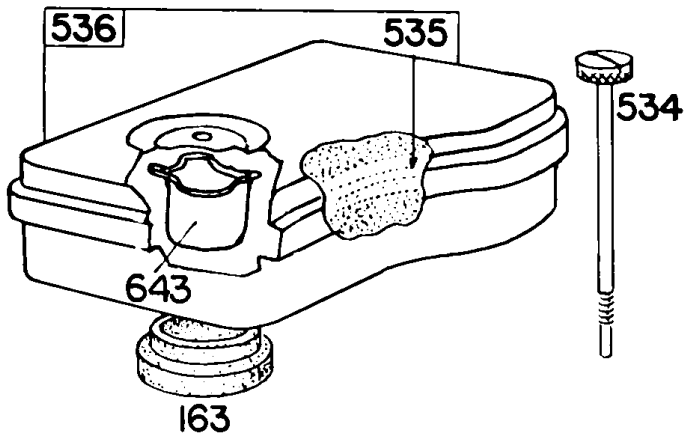



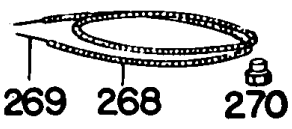

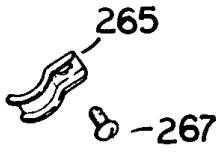

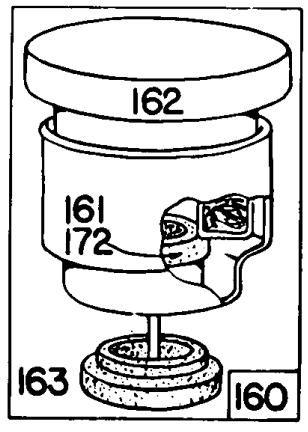

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

空气滤清器组件，燃料组

参考编号	零件号	数量	描述
160	294870		清洁剂，空气 -（带安装螺柱）
161	293991		清洁剂，空气
162	294861		盖子，空气滤清器 -（带安装螺柱）
163A	270488		垫片，空气滤清器 -（黄色）
163	27660		垫片，空气滤清器
165	93856		坚果 -（10-32）
166	231176		螺柱 -（空气滤清器）（3/16）
172	27795		垫片，空气滤清器 -（空气滤清器）
180	291834		油箱，燃料 -在代码日期80030300 -之前使用
180	29865		油箱，燃料 -用途：29863 Outlet 组件。62007夹具罐固定装置（2）63058连接器65294垫片装配件65787垫片连接器
180	394522		油箱，燃料
180	395502		油箱，燃料 -在代码日期80030200 -之后使用
181	298425		盖，油箱 -（金属）
181	69221		盖，油箱 -（1 3/4 OD Top）在代码日期6108030 -之前使用
190	93440		拧
191	27404		垫片，油箱 -包含在垫圈组件中，编号297275
265	221407		夹子，线
267	93067		拧 -（3/8）
268	66986		外壳，控制线 -（切成所需长度）
269	26099		电线，控制 -（切割到所需长度）如果需要更长的导线，请指定长度（英寸）；如果需要更短的电线，请订购No. 26099并切割成所需的长度。
270	63426		坚果 -（控制线套管）
271	290568		杠杆，控制
445	392308		过滤器，空气滤清器盒
446	222844		底座，空气滤清器
447	93913		拧
467A	212293		把手，阻风门轴
534A	93825		拧 -（空气滤清器）
534	93322		拧 -(1 15/16)
534	93568		拧 -（空气滤清器）
535A	270979		过滤器，空气过滤器泡沫

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Used on engines

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

空气滤清器组件，燃料组

制造编号： 061102-0136-99

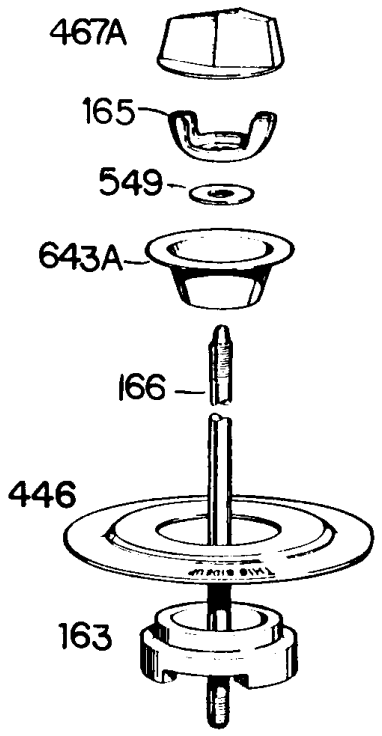

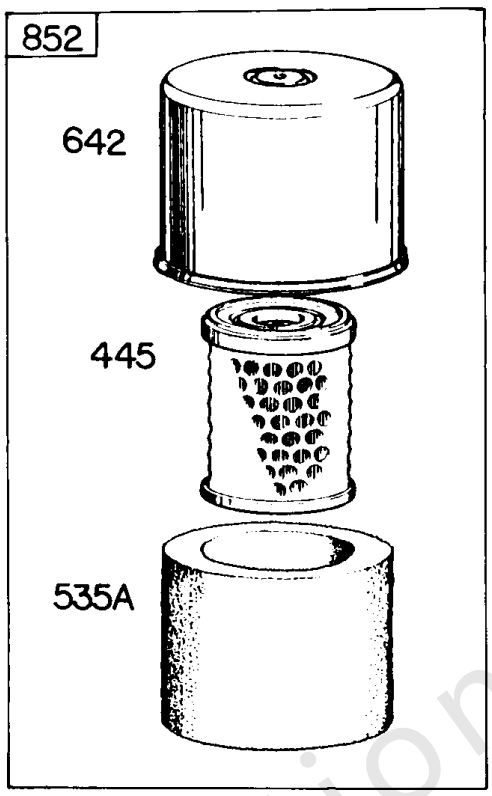

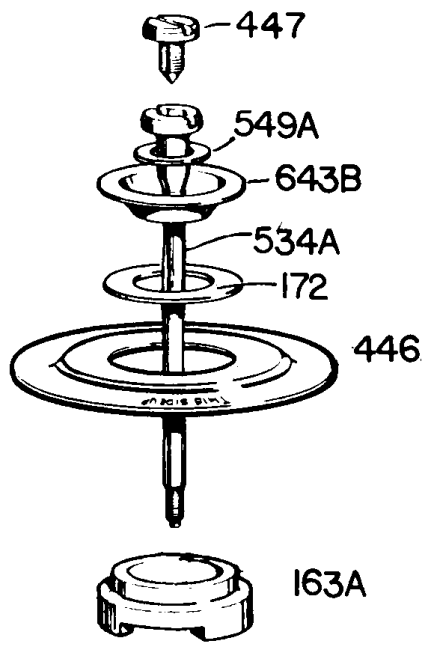

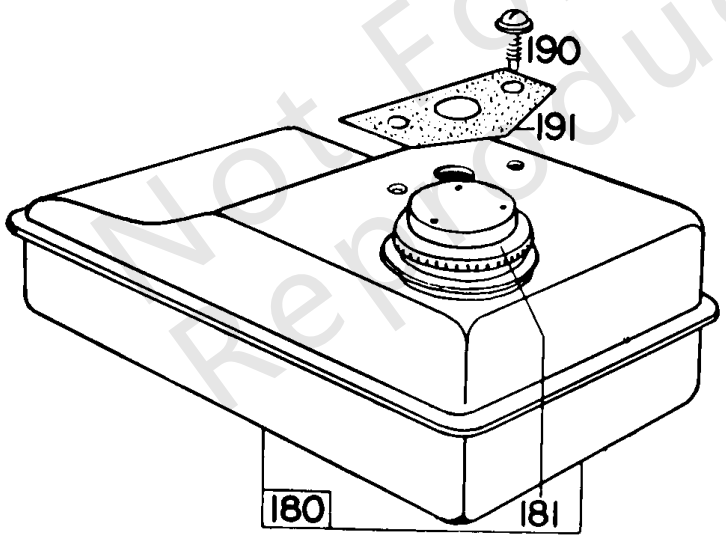

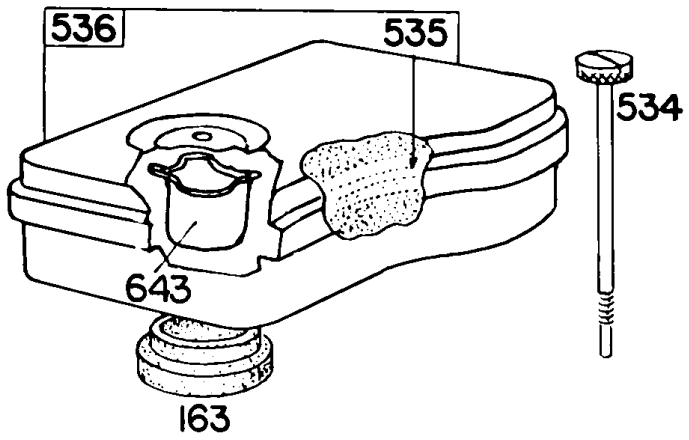



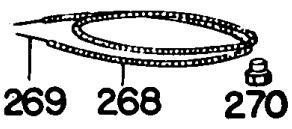

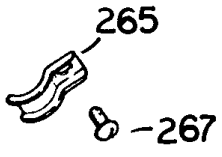

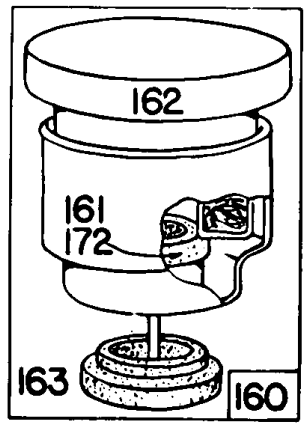

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

空气滤清器组件，燃料组

参考编号	零件号	数量	描述
535	27987		过滤器，空气过滤器泡沫
536	296767		清洁剂，空气
549A	270978		垫圈 -（内螺纹头下方）
549	271118		垫圈
642	222626		盖子，空气滤清器
643A	222845		支持，泡沫元素 -（1/2深）
643B	222594		支持，泡沫元素 -（1/4深）
643	222991		杯，空气滤清器
852	392368		清洁剂，空气 -用于双层空气滤清器套件订购号393018

Not For Reproduction

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体，盖，消音器

制造编号： 061102-0136-99

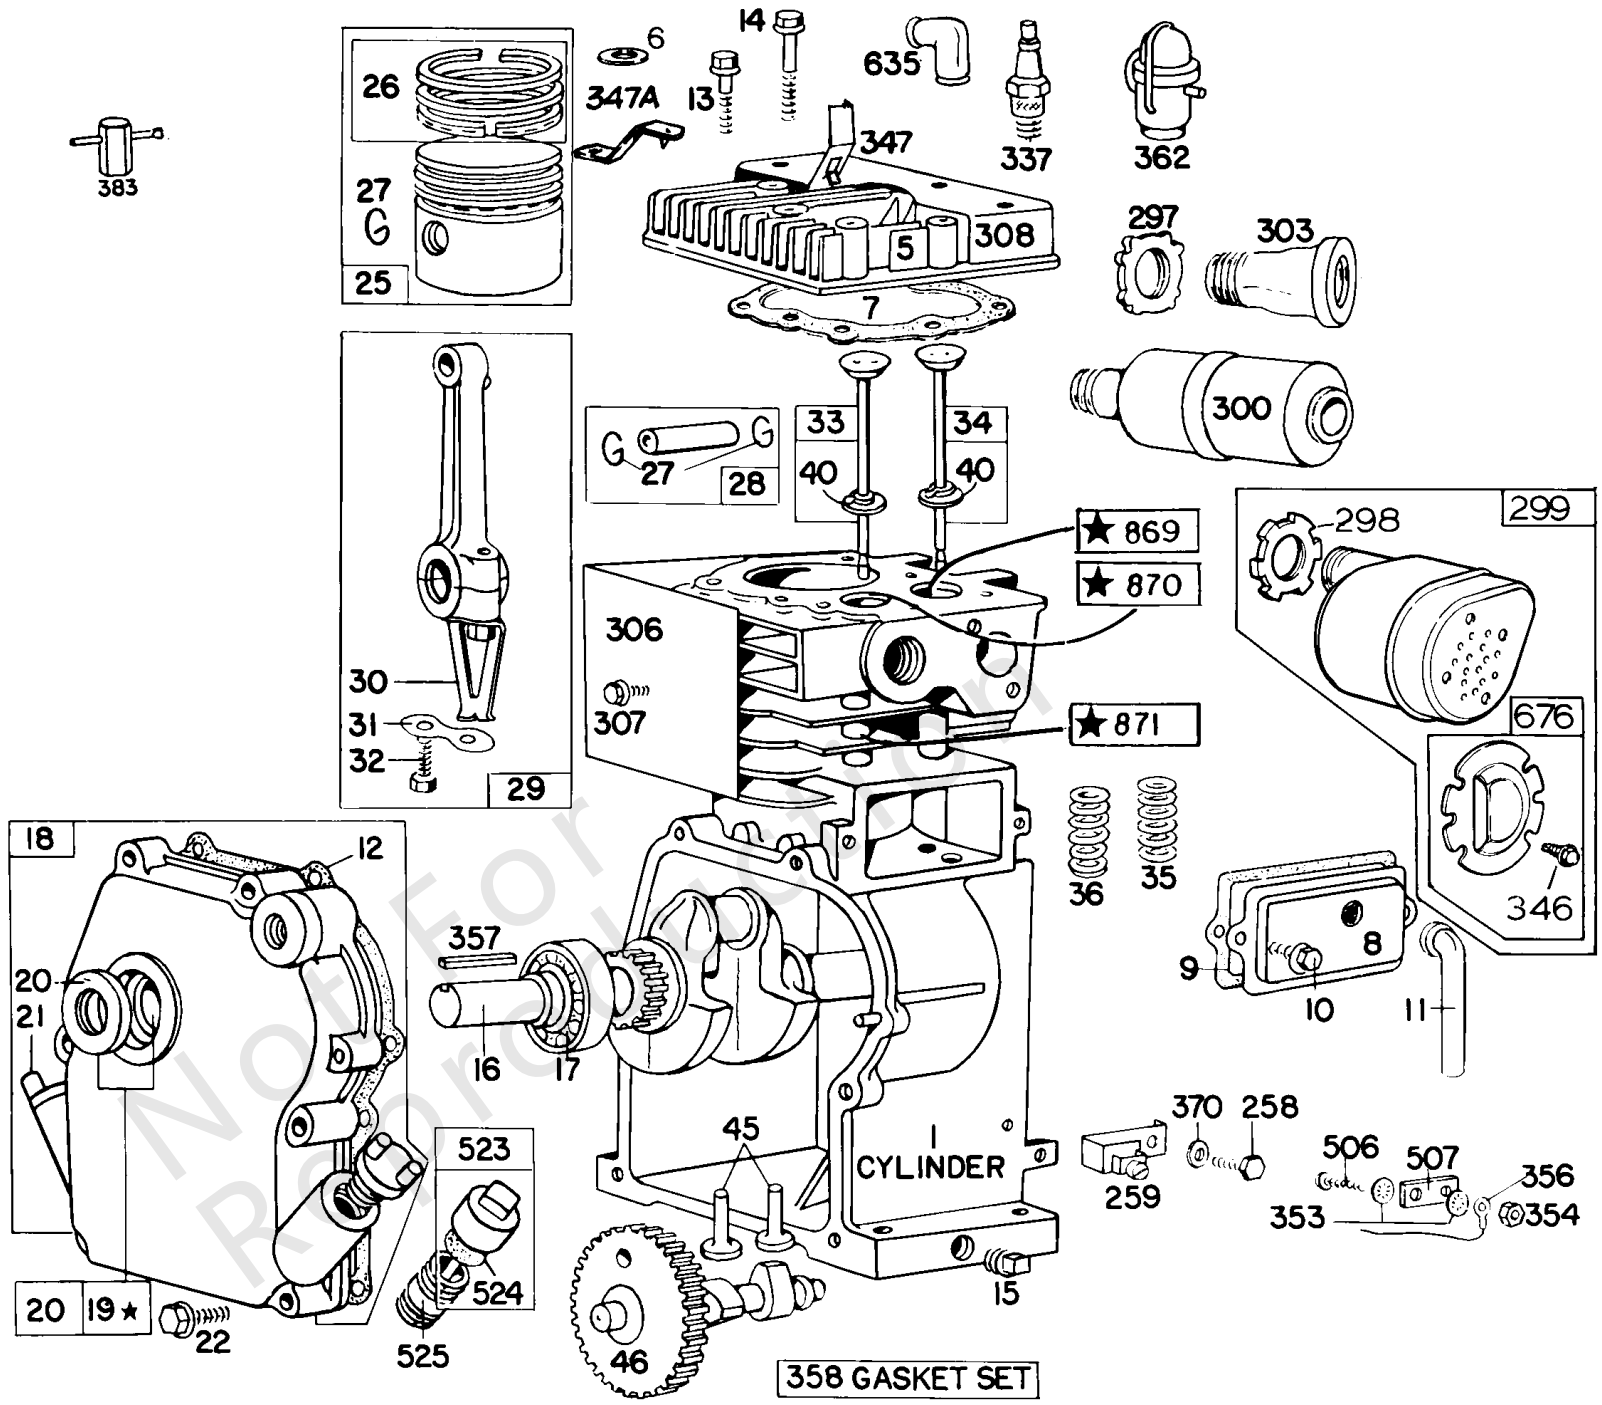

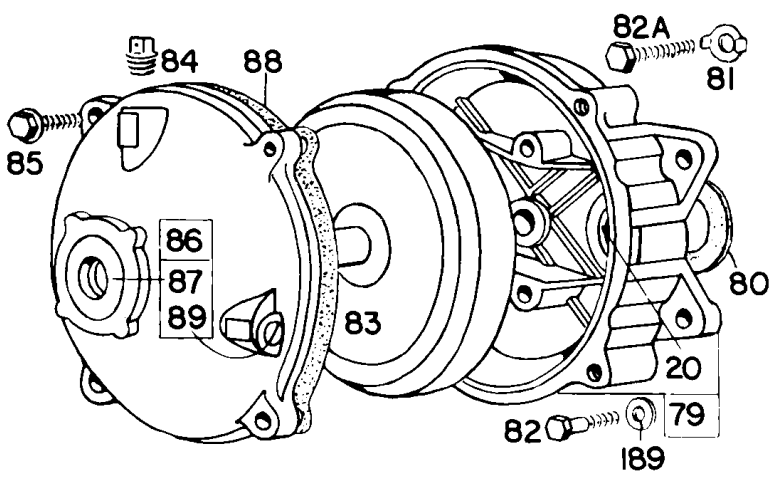

★ SPECIAL TOOLS REQUIRED TO INSTALL

SEE REPAIR INSTRUCTION MANUAL

Not For Reproduction

缸体，盖，消音器

参考编号	零件号	数量	描述
1	294301		缸体组件 -在代码日期5810060 -之前使用
1	295469		缸体组件 -在代码日期5810060 -之前使用
1	296561		缸体组件 -在代码日期5810030 -之后使用
1	296610		缸体组件 -在代码日期5810030 -之后使用
5	210209		头，缸体 -在代码日期5810060 -之前使用
5	210812		头，缸体 -在代码日期5810030 -之后使用
6	22963		垫圈
7	27670		垫片，缸头 -包含在垫圈组件中，编号297275
8	294178		盖子，呼吸道
9	27549		垫片，摇杆盖 -包含在垫圈组件中，编号297275
10	93394		拧
11	66638		管子，呼吸器
12	270833		垫片，曲轴箱盖 -（.015）包含在垫圈组件号297275中
12	270895		垫片，曲轴箱盖 -（.005）包含在垫圈组件号297275中
12	270896		垫片，曲轴箱盖 -（.009）包含在垫片组件号297275中
13	93111		拧 -（15/16）
13	93583		螺柱 -（缸头）
14	93113		拧 -（2 5/16） （2-5 / 16）
14	93583		螺柱 -（缸头）
15	91249		插头，排油 -（1/4平方）
16	260271		曲轴
17	99158		Bearing-Ball
18	394820		盖子，曲轴箱 -（滑动轴承）代码日期81120800后使用
18	394879		盖子，曲轴箱 -在代码日期81120800 -之后使用
18	394909		盖子，曲轴箱 -在代码日期81120800 -之后使用
18	395259		盖子，曲轴箱 -在代码日期81120800 -之后使用

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Order No. 394516 Muffler-Exhaust (Includes 270488 Gasket-Air Cleaner)
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体，盖，消音器

制造编号： 061102-0136-99

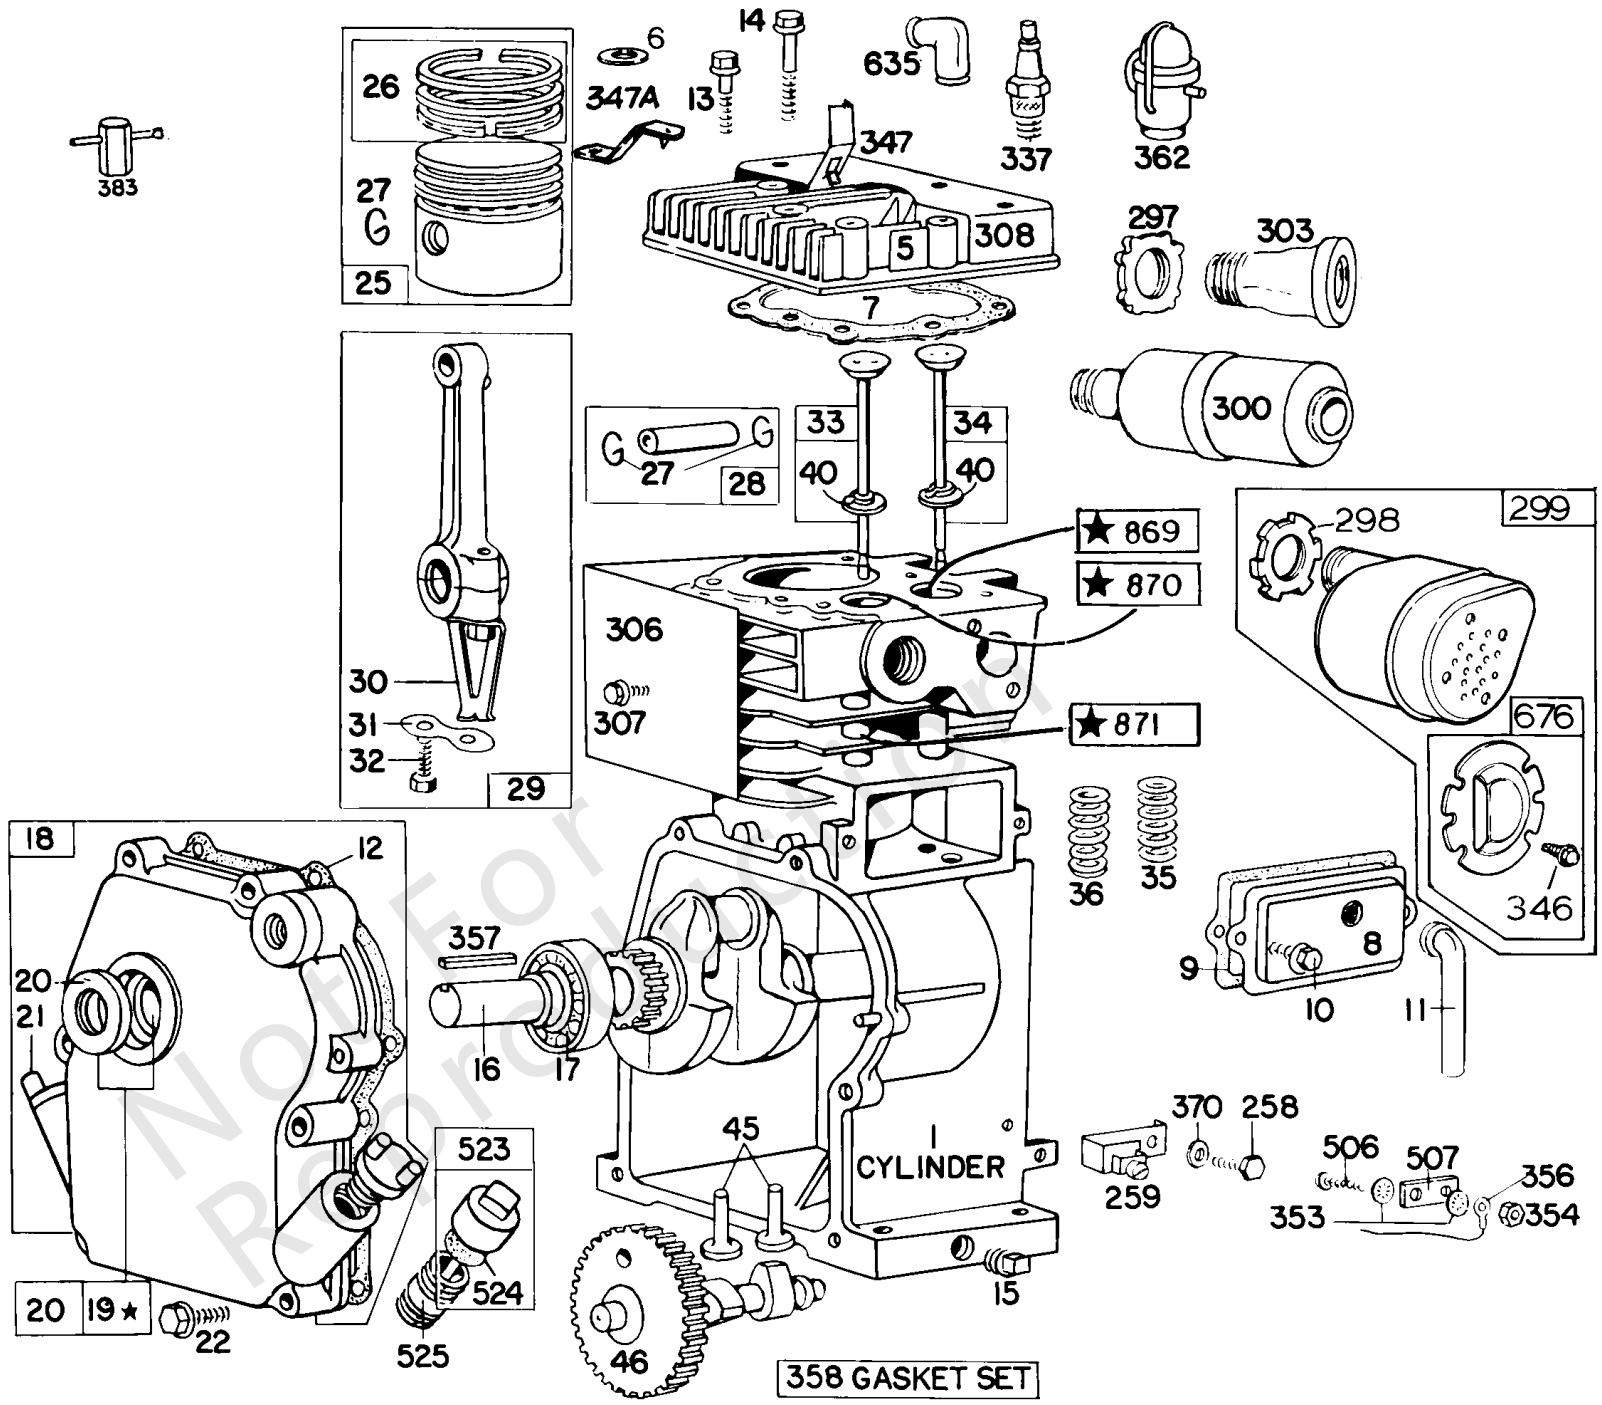

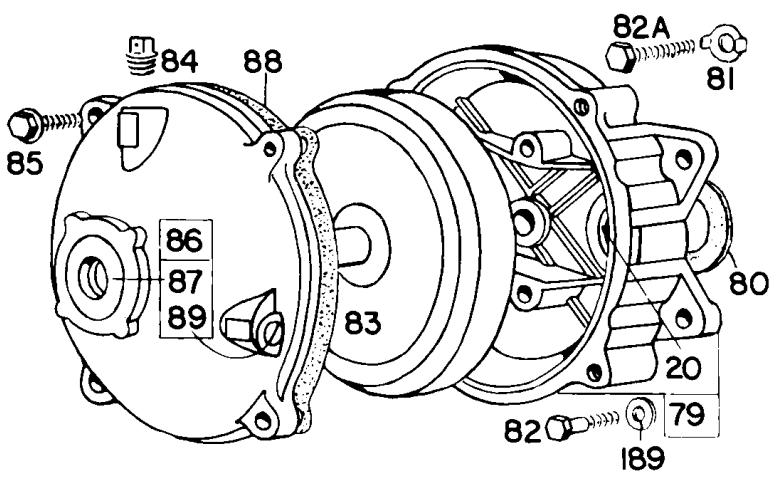

★ SPECIAL TOOLS REQUIRED TO INSTALL

SEE REPAIR INSTRUCTION MANUAL

Not For Reproduction

缸体，盖，消音器

参考编号	零件号	数量	描述
19	293708		套件，衬套/密封件 -（滑动轴承）
20	299819		海豹油 -（滑动轴承）
21	66768		插头，油
22	93032		拧 -（油箱）（油箱）
22	93656		螺柱
25	293400		活塞组件 -（2-5 / 16内孔）在代码日期5810060 -之前使用
25	293401		活塞组件 -（2-5 / 16内孔）在代码日期5810060 -之前使用
25	293402		活塞组件 -（2-5 / 16内孔）在代码日期5810060 -之前使用
25	293403		活塞组件 -（2-5 / 16内孔）在代码日期5810060 -之前使用
25	295455		活塞组件 -在代码日期5810030 -之后使用
25	295456		活塞组件 -（.010加大）代码日期5810030后使用
25	295457		活塞组件 -（.020）代码日期5810030后使用
25	295458		活塞组件 -（.030加大）代码日期5810030后使用
25	295479		活塞组件 -（2-5 / 16内孔）在代码日期5810060 -之前使用
25	295480		活塞组件 -（2-5 / 16内孔）在代码日期5810060 -之前使用
25	295481		活塞组件 -（2-5 / 16内孔）在代码日期5810060 -之前使用
25	295482		活塞组件 -（2-5 / 16内孔）在代码日期5810060 -之前使用
25	295587		活塞组件 -在代码日期5810030 -之后使用
25	295588		活塞组件 -（2-3 / 8孔）代码日期5810030后使用
25	295589		活塞组件 -（2-3 / 8孔）代码日期5810030后使用
25	295590		活塞组件 -（2-3 / 8孔）代码日期5810030后使用
26	293506		套装，戒指 -在代码日期5810060 -之前使用
26	293507		套装，戒指 -（.010加大）代码日期5810060 -之前使用

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Order No. 394516 Muffler-Exhaust (Includes 270488 Gasket-Air Cleaner)
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体，盖，消音器

制造编号： 061102-0136-99

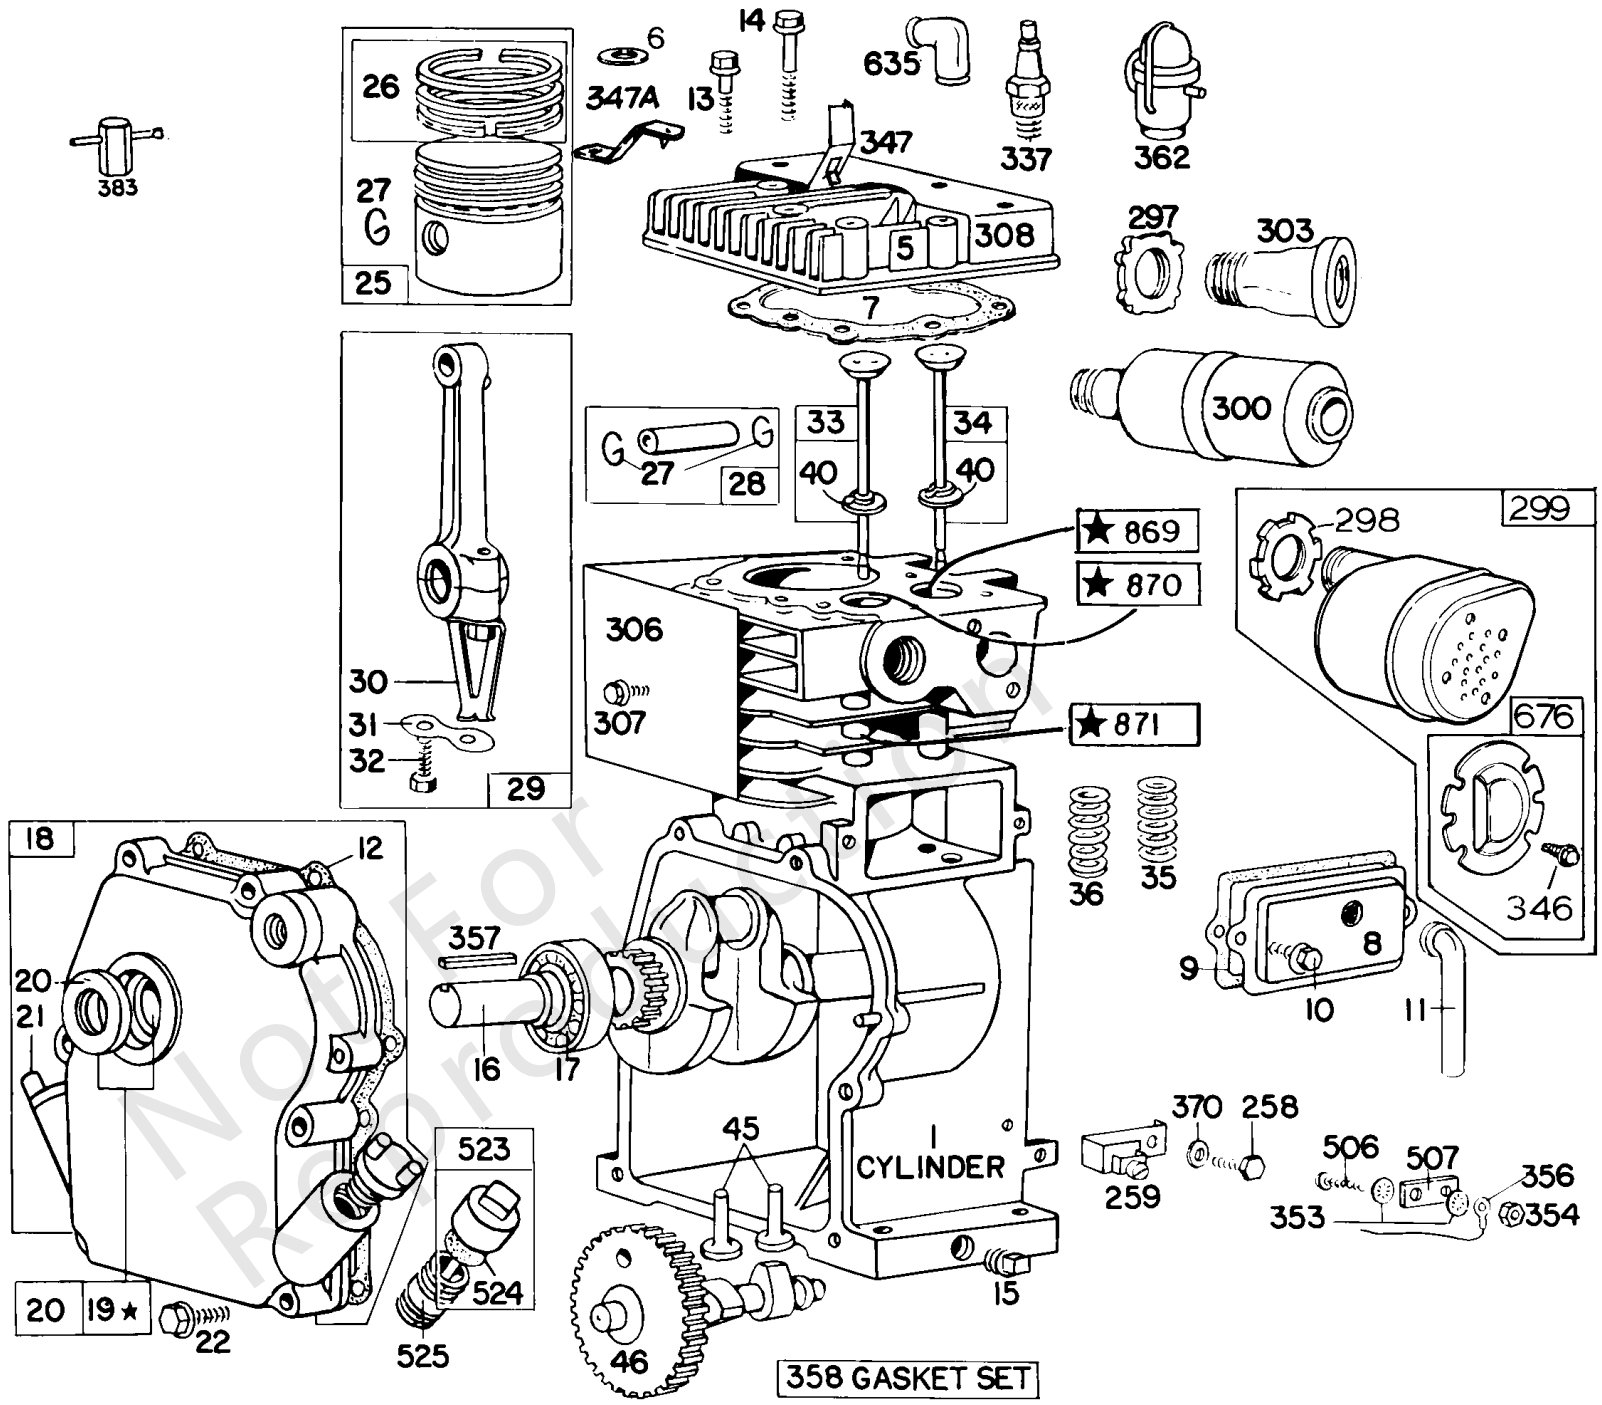

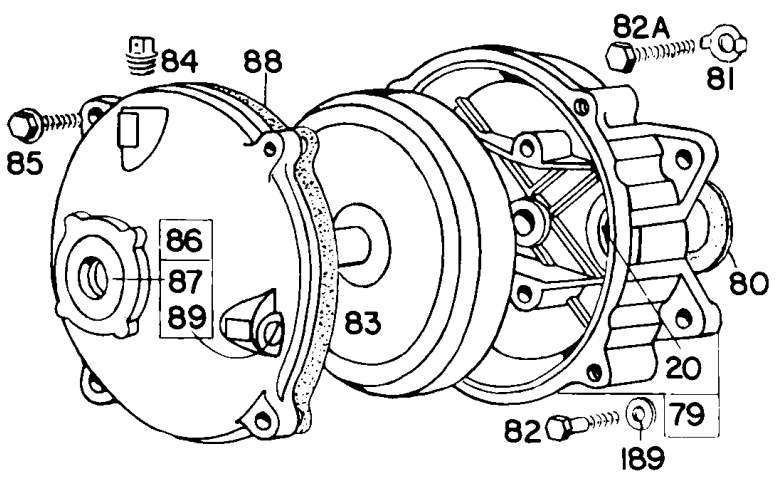

★ SPECIAL TOOLS REQUIRED TO INSTALL

SEE REPAIR INSTRUCTION MANUAL

Not For Reproduction

缸体，盖，消音器

参考编号	零件号	数量	描述
26	293508		套装，戒指 -（.020 加大）在代码日期5810060 -之前使用
26	293509		套装，戒指 -（.030加大）代码日期5810060 -之前使用
26	294224		套装，戒指 -（.010加大）代码日期5810030后使用
26	294225		套装，戒指 -（.020加大）代码日期5810030后使用
26	294226		套装，戒指 -（.030加大）代码日期5810030后使用
26	294232		套装，戒指 -在代码日期5810030 -之后使用
26	295649		套装，戒指 -在代码日期5810060 -之前使用
26	295650		套装，戒指 -（.010加大）代码日期5810060 -之前使用
26	295651		套装，戒指 -（.020 加大）在代码日期5810060 -之前使用
26	295652		套装，戒指 -（.030加大）代码日期5810060 -之前使用
26	295657		套装，戒指 -在代码日期5810030 -之后使用
26	295658		套装，戒指 -（.010加大）代码日期5810030后使用
26	295659		套装，戒指 -（.020加大）代码日期5810030后使用
26	295660		套装，戒指 -（.030加大）代码日期5810030 -之前使用
26	297201		套装，戒指 -（标准）
27	26026		锁，活塞销
28	298908		销，活塞 -（.005加大）
28	298909		PIN. Piston
29	294300		杆，连接
30	220459		飞溅，连杆
31	220460		锁，杆螺丝
32	92296		拧 -（连杆）
33	296676		排气阀门 -（凹槽杆 - 包括保持器）
34	23386		阀门，摄入量 -（带孔中的孔）在代码日期5810060 -之前使用
34	296677		阀门，摄入量 -（凹槽杆 - 包括保持器）在代码日期5810030 -之后使用

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Order No. 394516 Muffler-Exhaust (Includes 270488 Gasket-Air Cleaner)
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体，盖，消音器

制造编号： 061102-0136-99

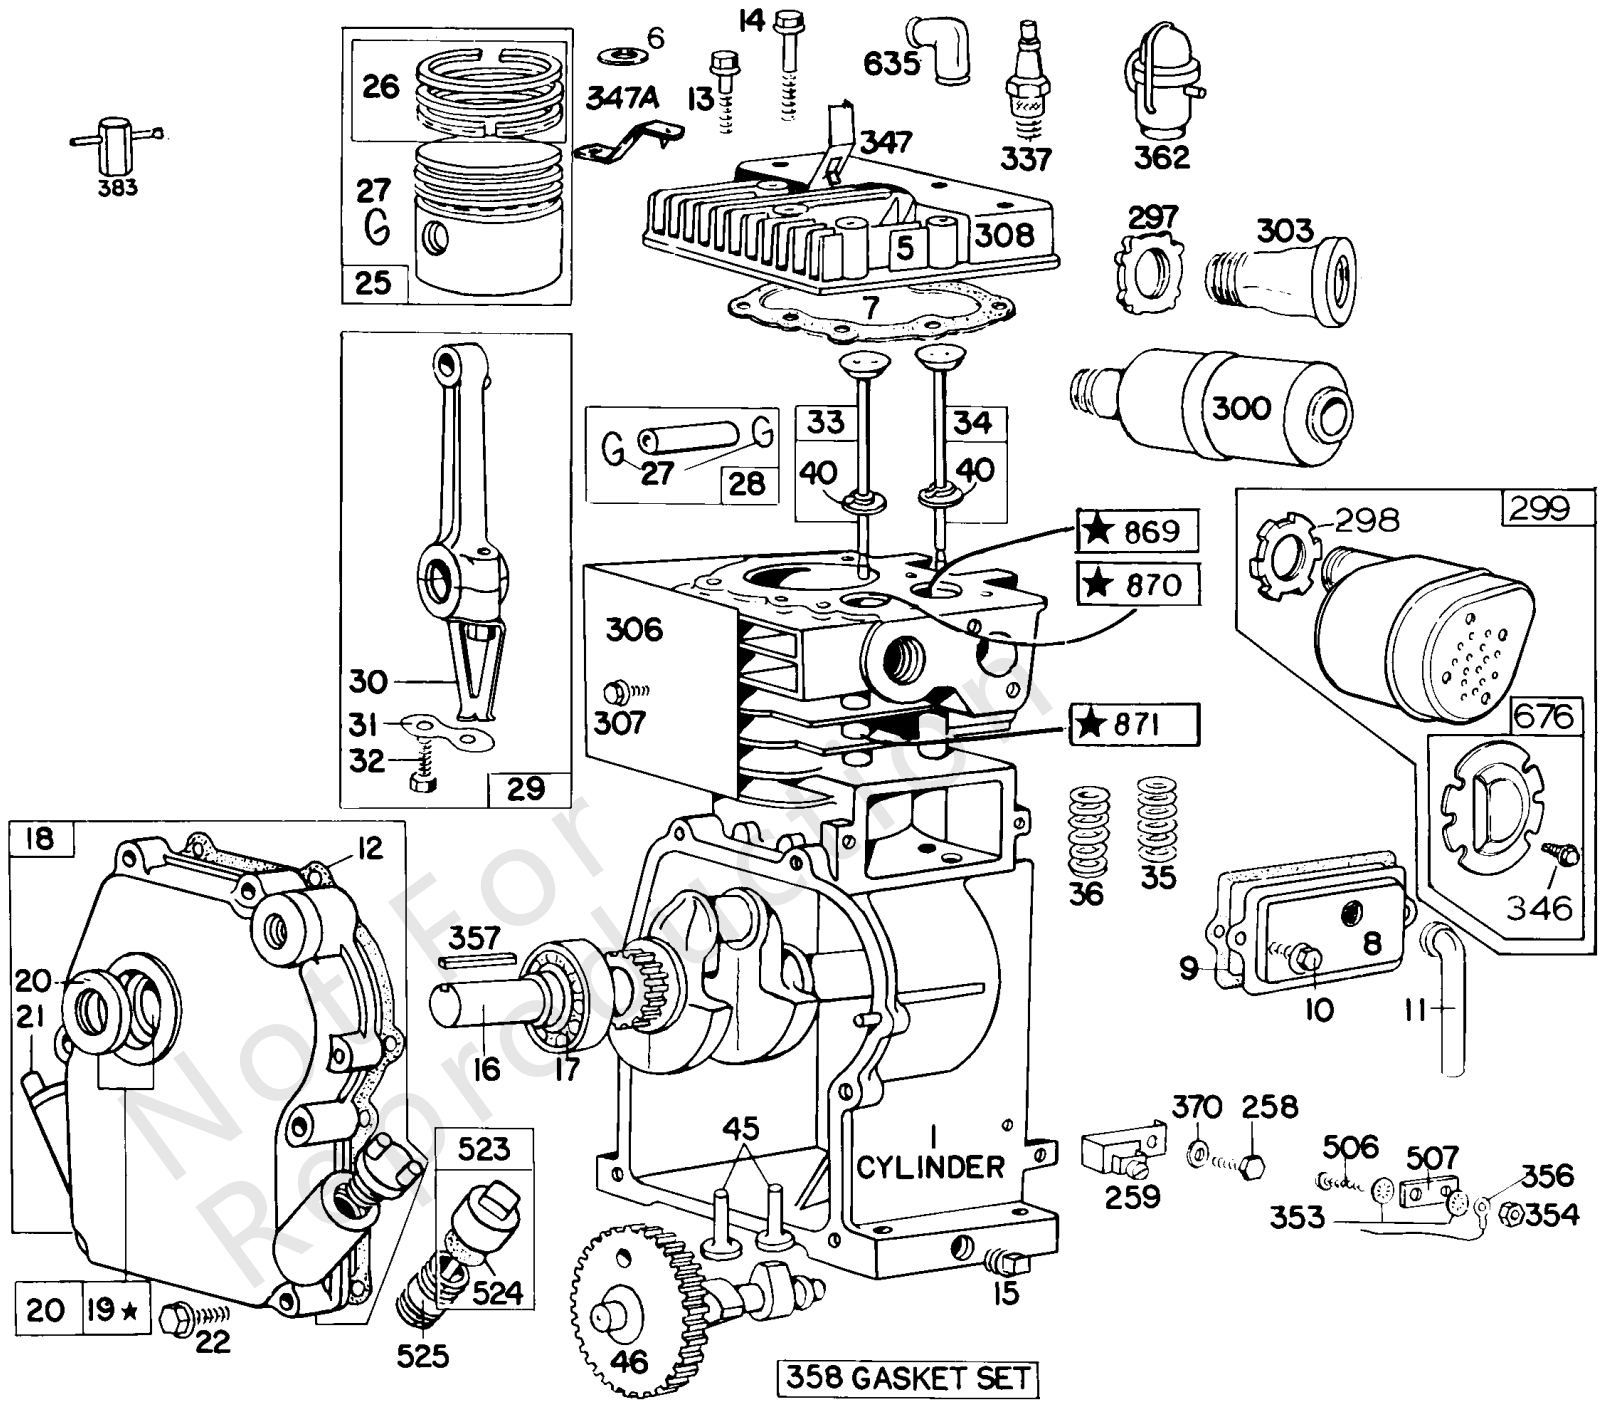

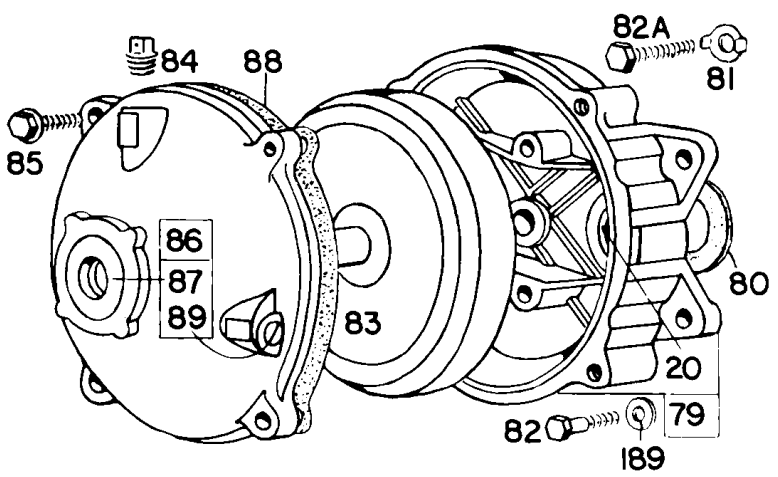

★ SPECIAL TOOLS REQUIRED TO INSTALL

SEE REPAIR INSTRUCTION MANUAL

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体，盖，消音器

参考编号	零件号	数量	描述
35	260552		弹簧，阀门 -（排气）
36	26478		弹簧，阀门 -（排气）
40	230126		销，保持器
40	23184		保持器，阀门
40	23187		销，定位 -（与带有孔的孔一起使用，除了roto盖）
40	292259		保持器，阀门 -（排气）
40	93312		保持器，阀门 -（带阀杆的阀门）
45	230173		挺杆，阀门
46	210453		凸轮轴
79	290779		案例，齿轮减速
80	27667		垫片，齿轮箱
81	220234		锁，消音器螺丝
82A	92279		拧 -（5 / 16-24 X 1/2）
82	91541		拧 -（5 / 16-24 X 7/8）
83	211293		轴，辅助驱动器
84	92617		拧 -（齿轮箱）
85	92747		拧 -（用于两个顶孔安装盖）
86	291730		盖子，齿轮
87	19011		海豹油
88	27313		垫圈，齿轮盖/壳体
89	92015		插头，排油 -（1/8标准）在代码日期6304180 -之前使用
89	93448		插头，排油 -（冲洗）（1 / 4-18 NPTF）在代码日期6304170 -之前使用
189	90366		垫圈
258	93062		拧
259	294502		支架，控制
297	91811		锁紧螺母 -（弯头）
298	220859		锁紧螺母 -（围巾和肘部）
299	392811		围巾 -（Lo Tone）在代码日期80030300 -之前使用
300	89966		围巾
303	91810		弯头，排气管 -（45度街）
306	220478		护罩，缸体
307	93490		拧 -（旋转屏）
337	293918		塞，火花

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Order No. 394516 Muffler-Exhaust (Includes 270488 Gasket-Air Cleaner)
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

缸体，盖，消音器

制造编号： 061102-0136-99

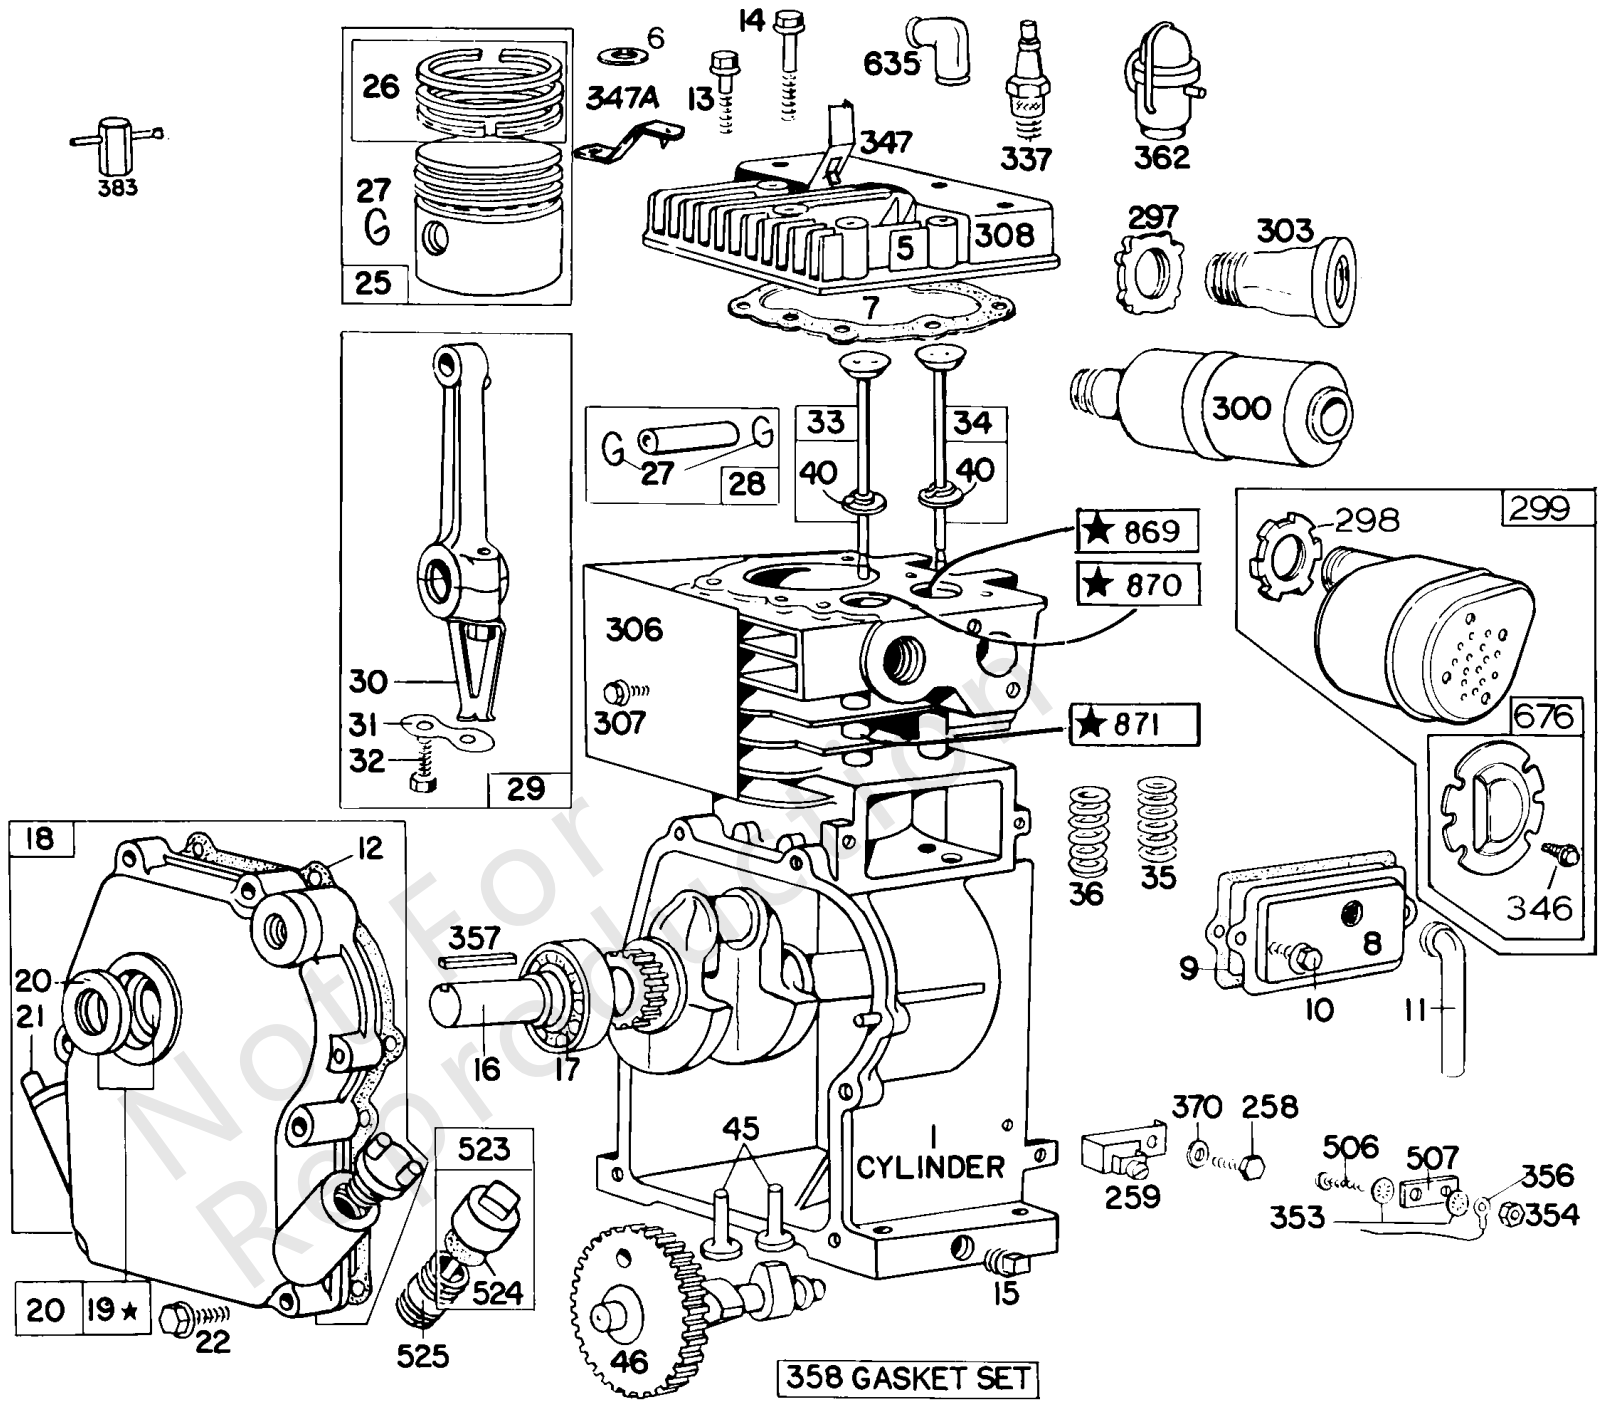

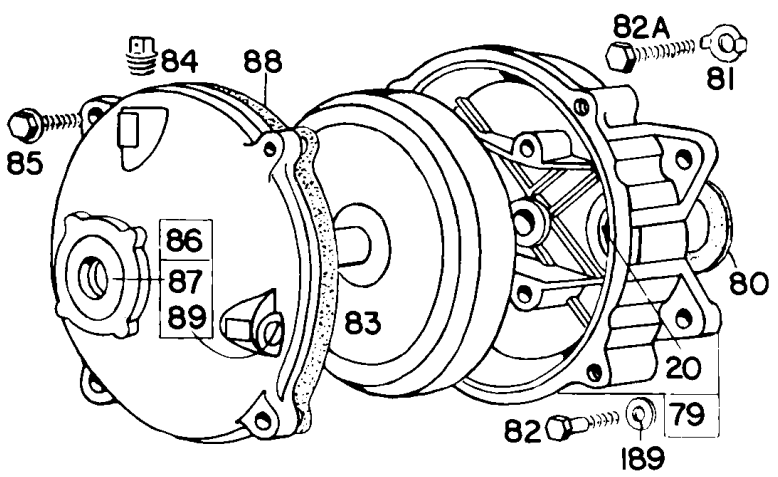

★ SPECIAL TOOLS REQUIRED TO INSTALL

SEE REPAIR INSTRUCTION MANUAL

Not For Reproduction

缸体，盖，消音器

参考编号	零件号	数量	描述
337	29693		塞，火花
337	298809		塞，火花
337	392588		塞，火花
337	394539		塞，火花 -（电阻器）
346	93705		拧 -（8-32 X 3/8）
347A	298926		开关，火花塞停止
347	220884		转，停
347	221808		转，停
353	92791		垫圈
354	90576		坚果 -（接地端）
356	391115		线，停止
356	93167		拧 -用于将地线固定在早期型号发动机上的停止开关（参考编号348）上。
357	91539		键，驱动皮带轮 -（3/16平方）
358	297275		垫片包，发动机 -（与旋转阻风门化油器配合使用）
362	291630		护罩，火花塞 -（带停止开关）
370	66432		垫圈
383	89838		扳手，火花塞
506	90200		拧 -（8-32 X 1/2）
507	66895		绝缘子
523	69345		盖，加油
524	65304		密封圈，O形圈 -（试纸帽）
525	91258		管子，机油尺 -（2 1/2）使用394884适配器 - 油填充物和乳头
635	66538		帽，火花塞
676	393760		消除器，消音器
869	210879		座椅，阀门 -（录取）
870	211291		座椅，阀门 -（排气）
871	63709		套管，阀门导轨 -（录取）

Not For Reproduction

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Order No. 394516 Muffler-Exhaust (Includes 270488 Gasket-Air Cleaner)
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

飞轮，导风罩，当选

制造编号： 061102-0136-99

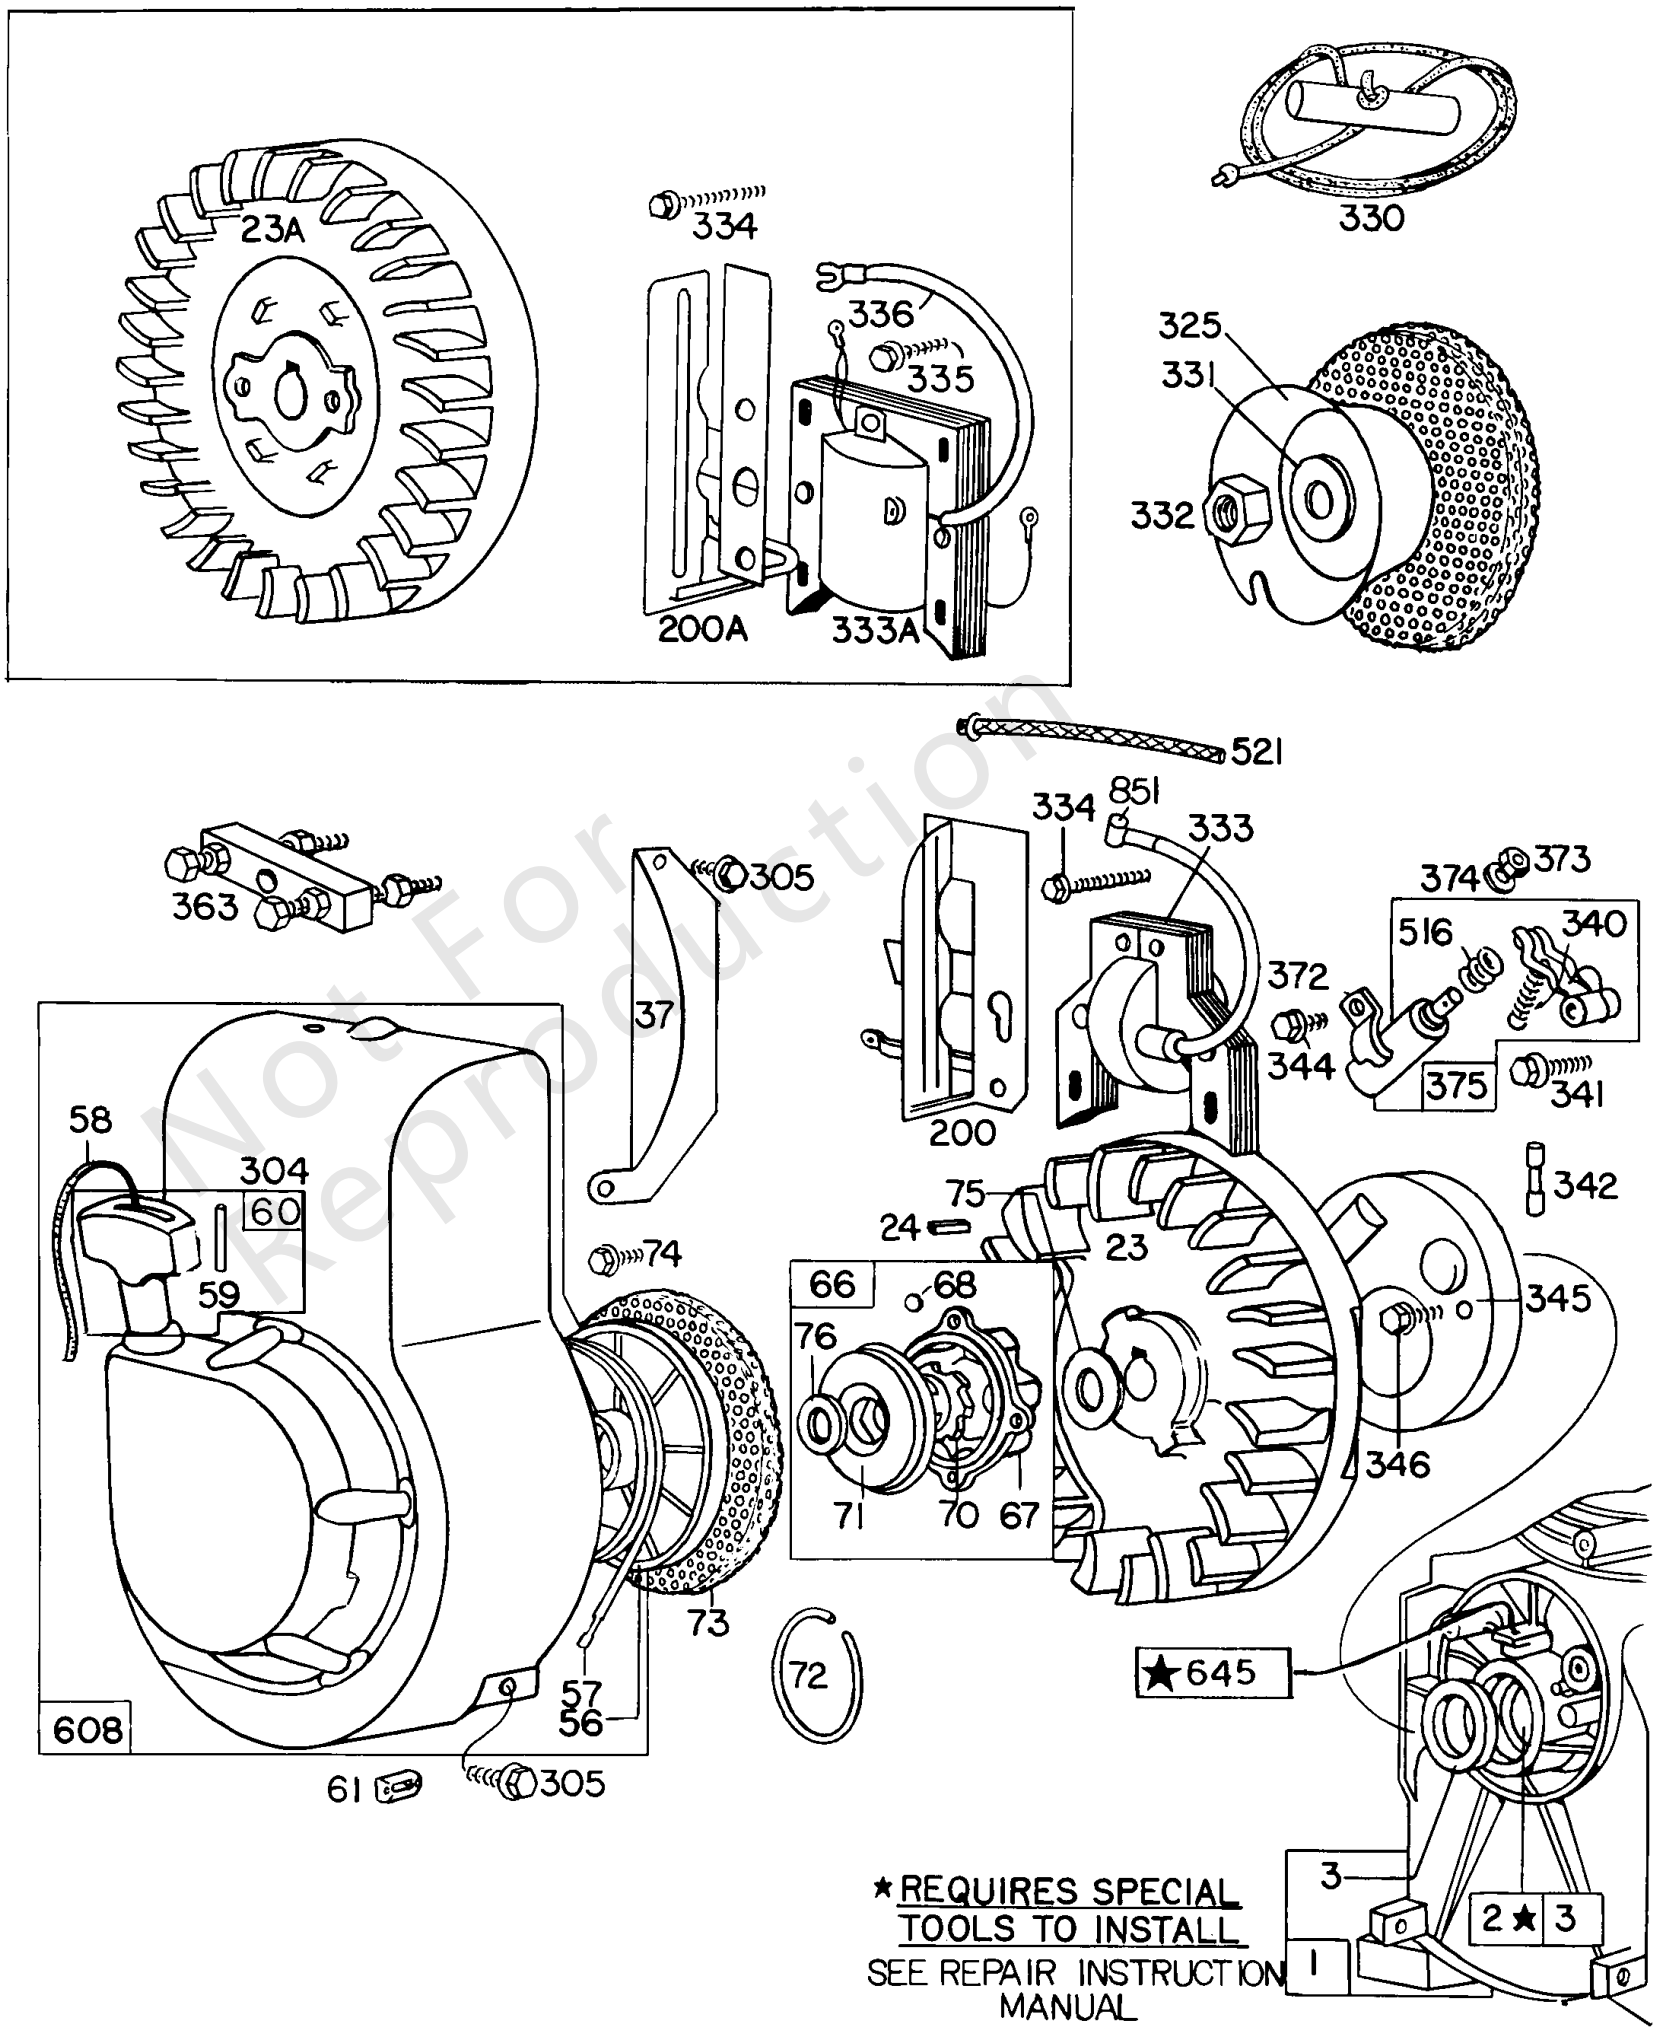

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

飞轮，导风罩，当选

参考编号	零件号	数量	描述
1	294301		缸体组件 -在代码日期5810060 -之前使用
1	295469		缸体组件 -在代码日期5810060 -之前使用
1	296561		缸体组件 -在代码日期5810030 -之后使用
1	296610		缸体组件 -在代码日期5810030 -之后使用
2	293708		套件，衬套/密封件 -（滑动轴承）
3	299819		海豹油 -（滑动轴承）
23A	295936		飞轮 -在代码日期6212310 -之前使用
23	296884		飞轮 -在代码日期6201310 -之后使用
24	61760		钥匙，飞轮 -（断路器点火）
37	220971		护卫，飞轮
56	280117		滑轮，绳启动 -在代码日期6506301 -之后使用
56	294088		滑轮，启动 -在代码日期6507011 -之前使用
57	294303		弹簧，启动拉盘
58	395022		紧握，启动 绳 -（47-1 / 8）如果需要更长的绳索，请订购第66684号或第66514号并切割至所需长度，在代码日期6506301之后和代码日期6507011 -之前使用
58	66694		绳，启动 -（47-1 / 8）代码日期6506301后使用
59	230228		销，启动把手
60	393152		GRIP-STARTER ROPE
61	68618		保险杠，启动 滑轮 -（仅与钢制滑轮一起使用）
66	298310		离合器，启动 -（启动拉盘）在代码日期6405220 -之后使用
66	298798		离合器，启动 -（启动拉盘）在代码日期6405250 -之前使用
67	210400		壳，离合器 -在代码日期6405250 -之前使用
67	212131		壳，离合器 -在代码日期6405220 -之后使用
68	63770		球，离合器
70	296597		棘轮，离合器 -在代码日期6405250 -之前使用

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Order No. 394516 Muffler-Exhaust (Includes 270488 Gasket-Air Cleaner)
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

飞轮，导风罩，当选

制造编号： 061102-0136-99

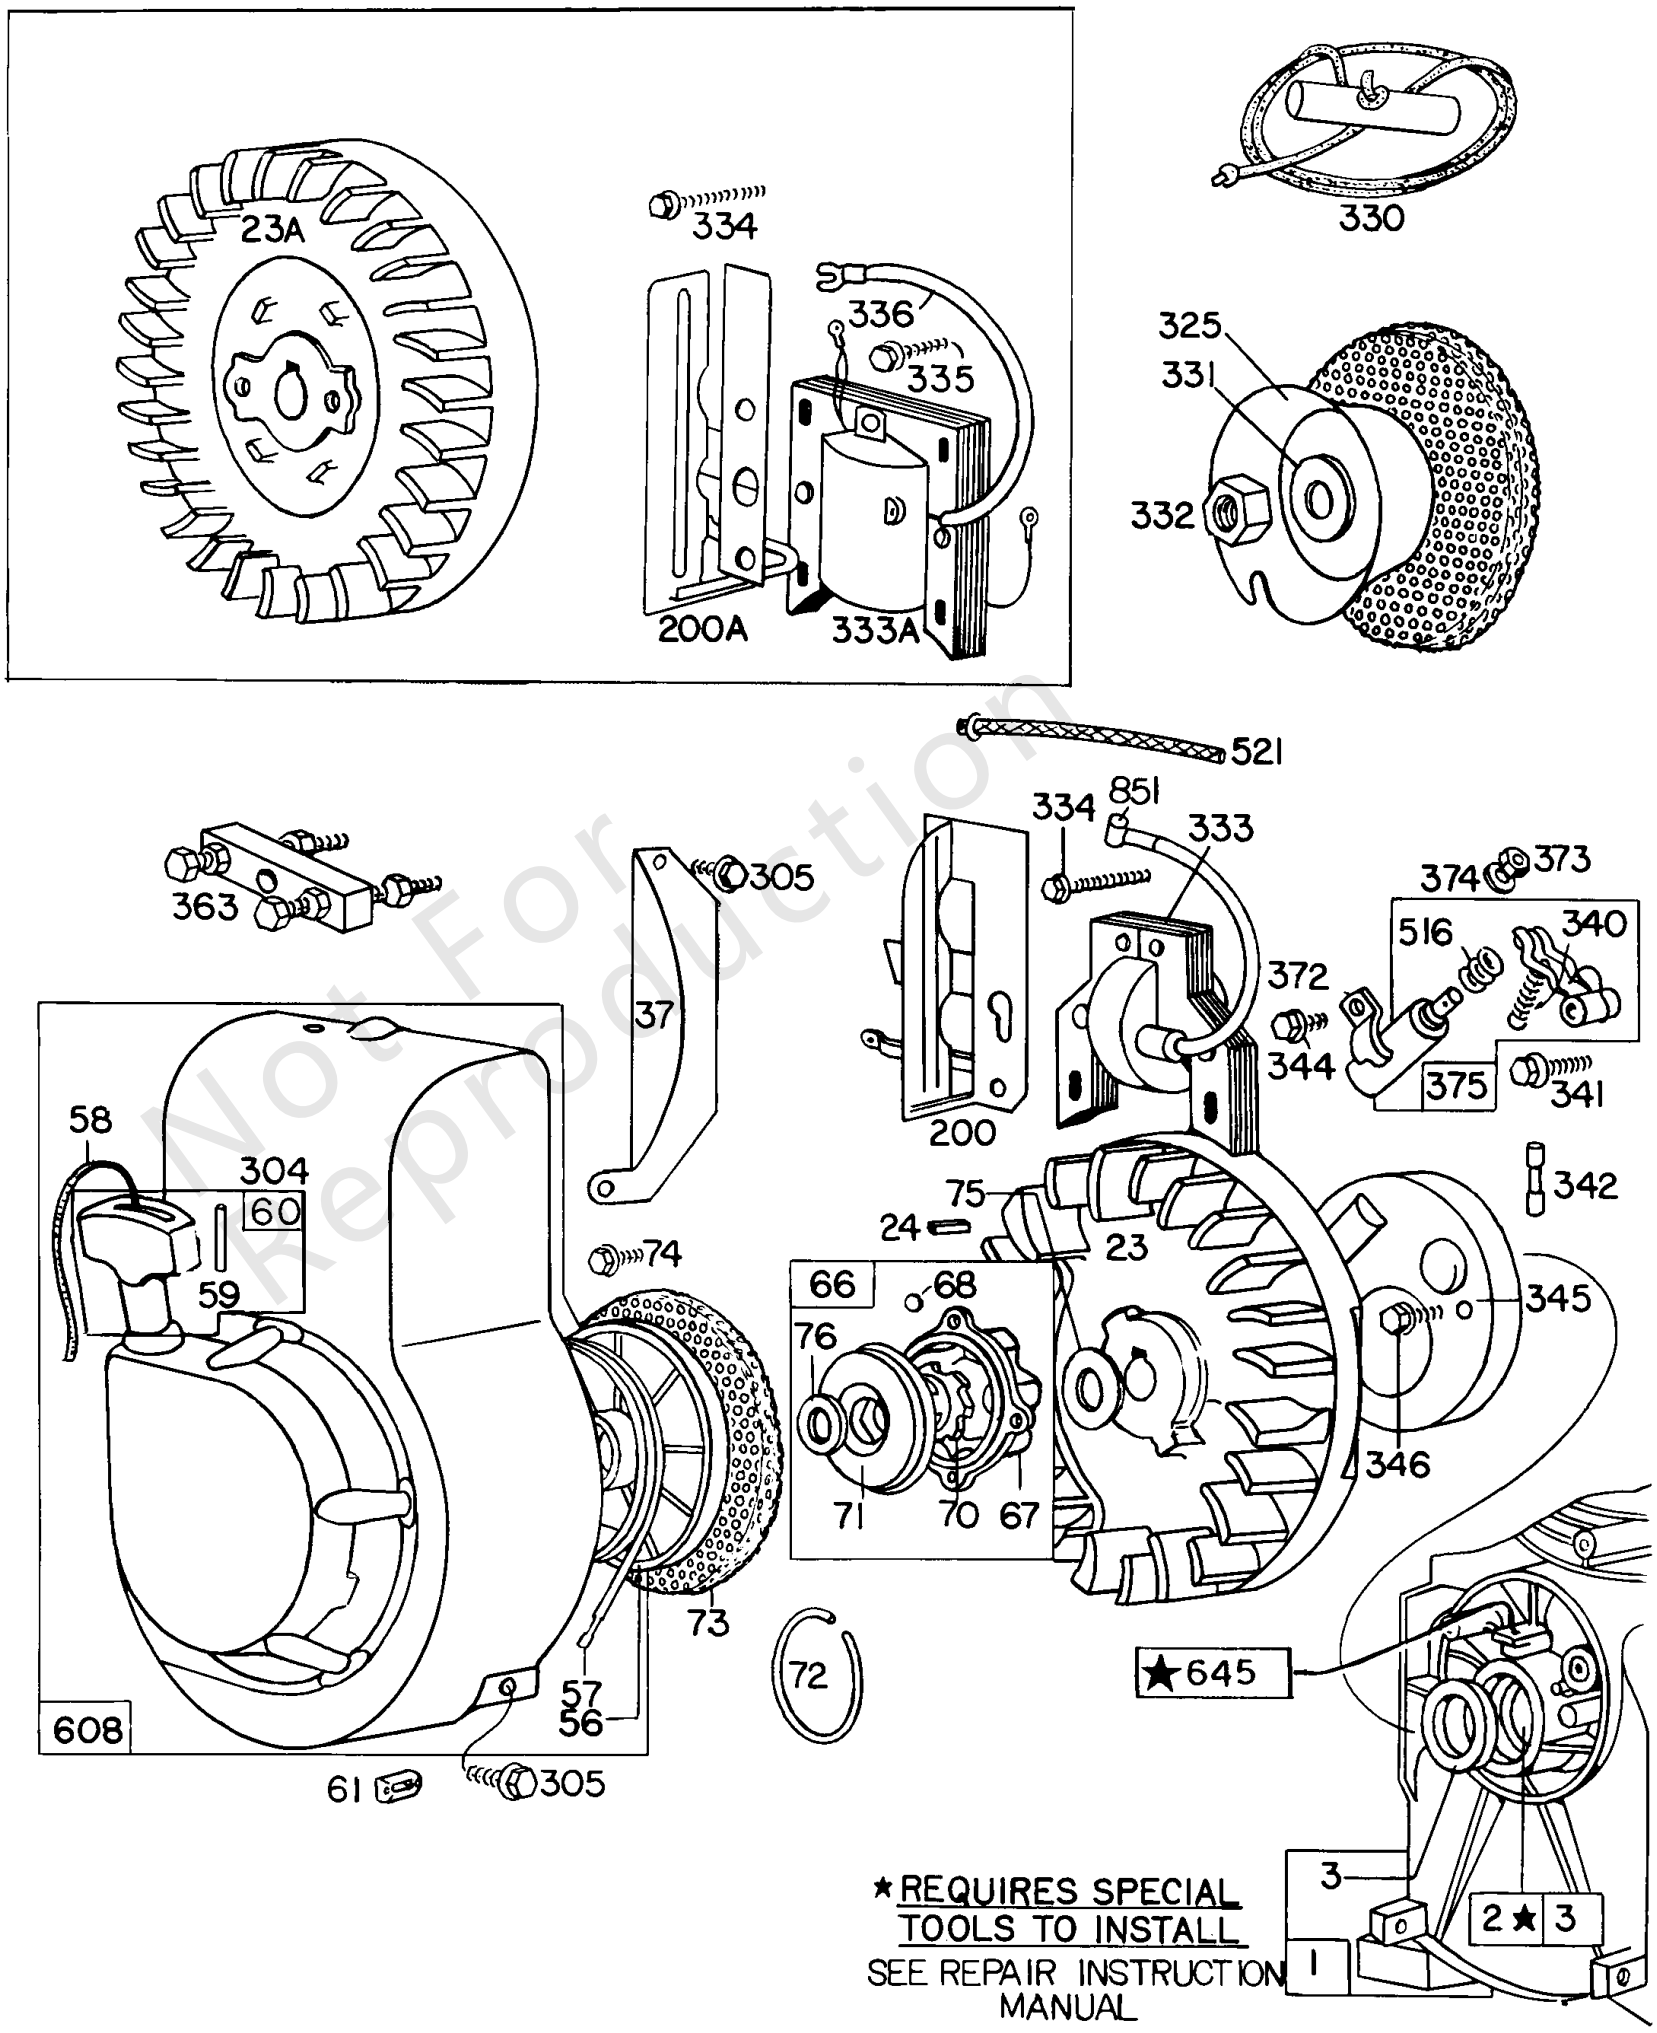

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

飞轮，导风罩，当选

参考编号	零件号	数量	描述
70	298436		棘轮，离合器 -在代码日期6405220 -之后使用
71	220575		垫圈
71	221301		垫圈 -在代码日期6405250 -之前使用
71	221653		垫圈 -在代码日期6405220 -之后使用
72	26032		固定器 -在代码日期6405250 -之前使用
73	220648		屏，旋转 -在代码日期6405250 -之前使用
73	221661		屏，旋转 -（启动拉盘）在代码日期6405220 -之后使用
74	93490		拧 -（旋转屏）
75	220865		垫圈 -（重型飞轮）
76	68238		海豹，棘轮 -在代码日期6405220 -之后使用
200A	294298		调速布拉德 -在代码日期6212310 -之前使用
200	297310		调速布拉德 -在代码日期6212310 -之后使用
304	-----		没有命名法 -对于以下未列出的类型编号，请参见参考资料。608号
305	93158		拧 -（1 / 4-20 X 5/8）
330	395022		紧握，启动 绳 -（47-1 / 8）
331	62577		垫圈 -（1/2孔）用于垫圈的5/8孔订货号220865
332	91708		坚果 -（1 / 2-20 LH螺纹）用于带5 / 8-18右手螺纹的螺母 - 订货号92284
333A	291617		电枢，磁电机 -在代码日期6212310 -之前使用
333	298502		电枢，磁电机 -（点和冷凝器）代码日期6212310后使用
334	93381		拧
335	93381		拧
336	292149		电缆，点火 -在代码日期6212310 -之前使用
340	26018		弹簧，断路器臂
341	93381		拧
342	65704		柱塞，断路器

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Order No. 394516 Muffler-Exhaust (Includes 270488 Gasket-Air Cleaner)
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

飞轮，导风罩，当选

制造编号： 061102-0136-99

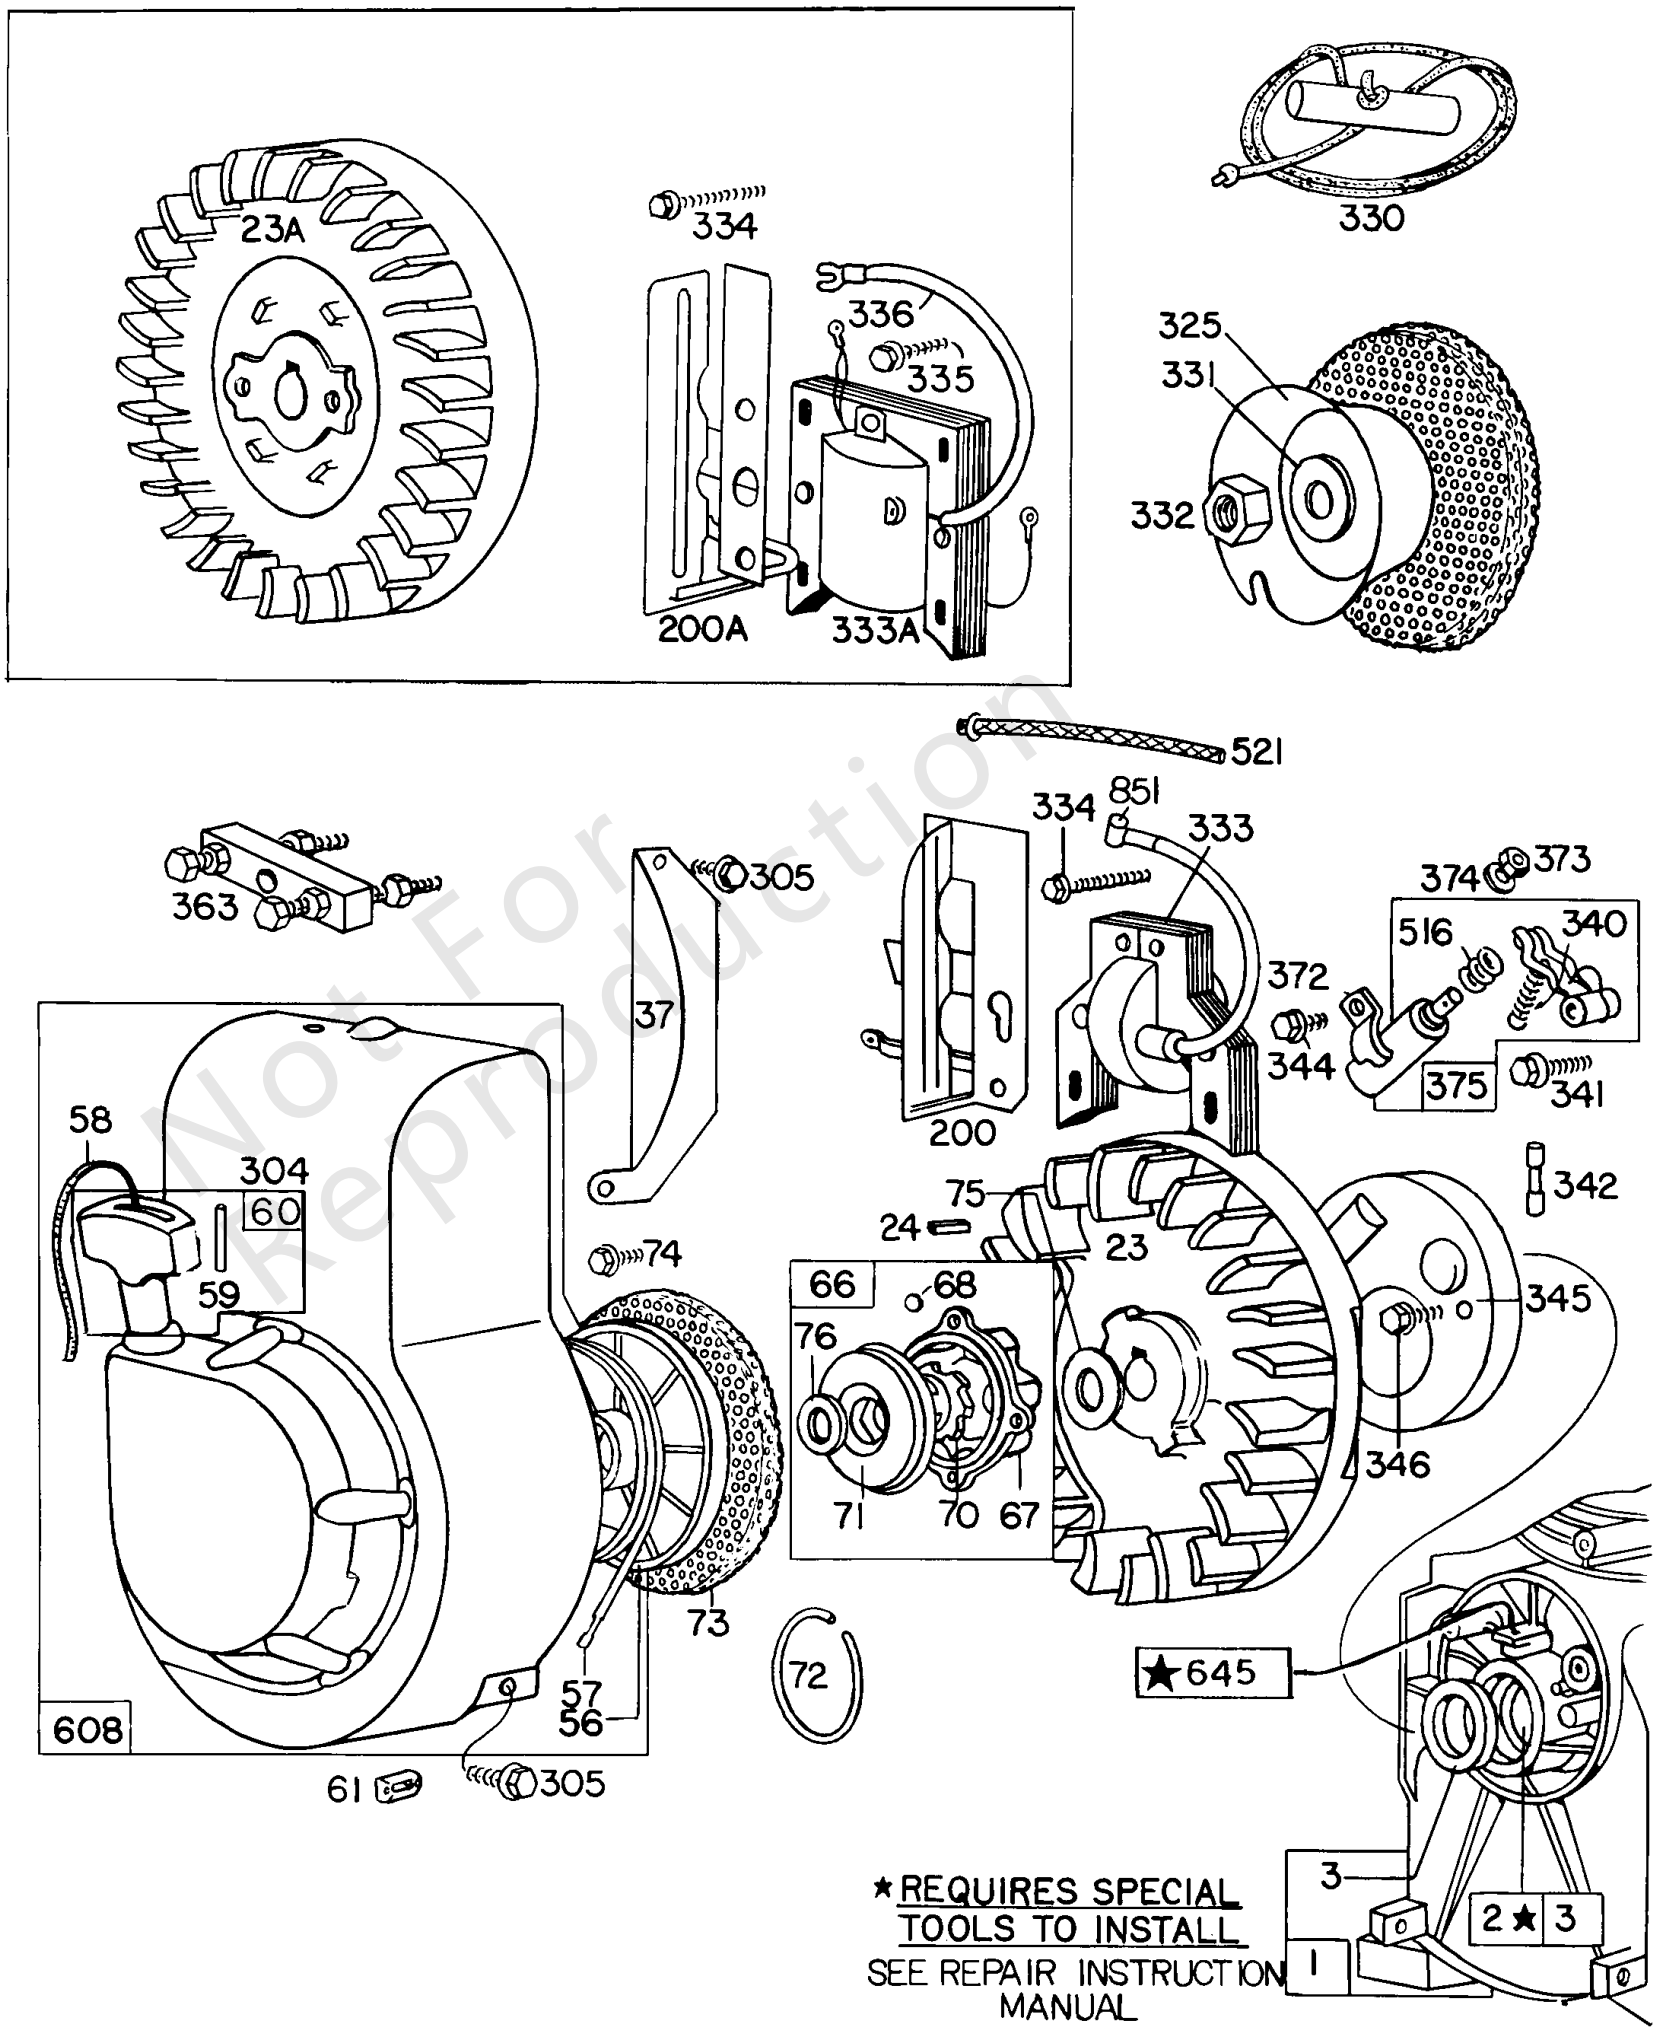

Not For Reproduction

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

飞轮，导风罩，当选

参考编号	零件号	数量	描述
344	93042		拧
345	220366		盖子，断路器
346	93705		拧 -（8-32 X 3/8）
363	19069		拉拔器，飞轮
373	220477		钳
373	92987		启动，自绕回弹
374	92813		垫圈
375	294628		断路器，点火器
375	299061		断路器，点火器 -包括：294628 Point Set 65704柱塞61760 Key-飞轮
516	260374		弹簧，冷凝器
608	294259		壳，导风罩 -（10点）
645	23513		衬套，柱塞 -（仅用于断路器点火）
851	221798		端子，火花塞

Not For Reproduction

脚注：

on cables integral with Ignition Coil
Cables used after this Serial No. are integral with the Ignition Coil
Order No. 394516 Muffler-Exhaust (Includes 270488 Gasket-Air Cleaner)
Used on engines

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved

Copyright © Briggs & Stratton. All Rights reserved